ONKYO

2.1chホームシアターシステム

BASE-V20HD

SA-205HD (AVセンター) SWA-V20HD (サブウーファー) ST-V20HD (サテライトスピーカー)

AVセンター

SA-205HD

取扱説明書

お買い 上げいただきまして、ありがとうござ います。

で使用前にこの「取扱説明書 | をよくお読み いただき、正しくお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られる所

に保証書、オンキヨーご相談窓口・修理窓口 のご案内とともに大切に保管してください。

はじめに 接続をする 初期設定をする 再生する リスニングモードを楽しむ 45 設定をする(応用編)

18

34

42

62

78

※マイコンのリセットについては、78ページをご覧ください。

その他

目次

| はじめに | |
|--|----------------------|
| 主な特長 安全上のご注意 (必ずお読みください。) スピーカー取り扱い上のご注意 箱を開けたら、まず 箱の中身を確認する リモコンの乾電池の入れかたと交換のしかた リモコンの使いかた 付属のコルクスペーサーを使う 壁掛け金具の使いかた 各部の名前と働き SA-205HD前面パネル SA-205HD表示部 SA-205HD後面パネル サブウーファー (SWA-V20HD)/サテライトスピーカー (ST-V20HD) | |
| 接続する | |
| スピーカーを接続する ホームシアターを楽しもう 接続の前に BASE-V20HD同梱のスピーカーを接続する 複数のスピーカーを使った接続 アンプ内蔵サブウーファーを接続する AV機器やゲーム機を接続する デジタル音声機器の接続をする アナログ音声機器の接続をする Pナログ音声機器の接続をする HDMI (High-Definition Multimedia Interface) とは 著作権保護について 接続のしかた システム機能について オンキョー製品と連動させる接続 RIオーディオコントロール端子付きテレビとの連動について 電源を入れる 電源の入れる 電源を入れる 電源を入れる | |
| 初期設定をする | |
| 初期設定をする 自動スピーカー設定をする (Audyssey 2EQ機能) 測定のしかた HDMI入力端子の設定を変更する (映像) 音声入力端子の設定をする 入力表示を切り換える | 34 34 38 39 |

| 再生する | |
|--|----------------------------------|
| 機器を選んで再生する 一時的に音量を小さくする 表示部の明るさを変える スリープタイマーを使う ヘッドホンで聞く 表示を確認する | 43 43 43 |
| リスニングモードを楽しむ | |
| リスニングモードを楽しむ リスニングモードを使う リスニングモードの種類について 入力信号の種類と対応するリスニングモード 音響効果を調整する レイトナイト機能を使う 一時的に各スピーカーレベルを調整する サブウーファーレベルを変える | 45 46 49 56 59 |
| 設定をする(応用編) | |
| 設定をする(応用編) スピーカーの設定をする スピーカー環境の設定 Double Bassの設定 視聴位置からスピーカーまでの距離設定(スピーカーディスタンス) スピーカーの音量レベル調整(レベルキャリブレーション) スピーカーの音場補正 ソースの設定をする ボリューム設定をする | 62 64 65 67 69 71 |
| HDMI設定をするデジタル入力モードをDTS、PCMに固定する | |
| | |

主な特長

主な仕様

■ TVのリモコン1つで他社製TVと本機がシステムリンク(PUFLID)

付属のサテライトスピーカー

- ウーファー振動板に強靭な振動数ならではの力強さと、小口径8cmユニットの緻密さを併せ持つ 再現性豊かなA-OMFコーン搭載
- ツィーター振動板にバランスドーム型を採用

音質設計

- 電源・GND強化にBUSBAR採用
- 24ビット/192kHz D/Aコンバーター搭載
- 飛躍的な音質向上、デジタル信号からピュアなアナログ信号を生成するVLSC*1 (Vector Linear Shaping Circuitry) 搭載
- 信号とノイズ領域との近接を回避して聴感上のS/Nを向上させるオプティマム・ゲイン・ボリューム回路
- 高品位な低音増強を可能にするバスレフ技術「AERO ACOUSTIC DRIVE」を搭載

音声機能

- ドルビー*2デジタルプラス、ドルビーTrueHD再生可能
- DTS*3-HDハイレゾリューションオーディオ、DTS-HDマスターオーディオ、DTS Express再生可能
- AAC * ⁴ デコーダー搭載
- シアター ディメンショナル ■ 高品位バーチャルサラウンド機能「Theater-Dimensional*5」&「DTS サラウンドセンセーション」搭載
- 圧縮された音楽ファイルをより良い音で楽しむMusic Optimizer*6機能搭載
- 音声と映像のズレを補正するAVシンクコントロール機能搭載
- オデッヤイ ■ 付属の測定用マイクで自動スピーカー (Audyssey 2EQ*7) 設定
- 小音量でもサラウンドを楽しめるLATE NIGHT機能(ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラ ス、ドルビー TrueHD時のみ)
- ダイナミック イーキュ ■ 小音量でもサラウンドを楽しめるDynamic EQ 機能搭載
- Intelli Volume機能

入出力系統

- デジタル音声/映像信号を1本のケーブルで伝送可能なHDMI*8入力2系統、出力1系統装備
- デジタル入力端子として光2系統/同軸1系統装備
- サブウーファープリアウト装備でアンプ内蔵サブウーファーにも対応
- 3つのLINE入力装備
 - VLSCは、オンキヨー株式会社の登録商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 "Dolby"、"ドルビー"、"Pro Logic" およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
 - 合衆国特許権に基づき製造されています。 USパテントナンバー: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616: 6,487,535 DTSはDTS社の登録商標です。
 - DTSロゴ、DTS-HD, DTS-HD Master AudioおよびDTS Surround SensationはDTS社の商標です。 © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.
 - *4 AACロゴは、ドルビーラボラトリーズの商標です。
 - *5 Theater-Dimensionalは、オンキョー株式会社の商標です。
 - *6 Music Optimizerは、オンキヨー株式会社の商標です。
 - Audyssey Laboratoriesからの実施権に基づき製造されています。Audyssey 2EQとDynamic EQ はAudyssey Laboratoriesの商標です。
 - *8 HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標 または登録商標です。
 - *x.v.Colorは、ソニー株式会社の商標です。

カタログおよび包装箱などに表示されている型名の最後のアルファベットは、製品の色を表わす記号です。色は異 なっても操作方法は同じです。

安全上のご注意

安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守 りください。

「警告」と「注意」の見かた

間違った使いかたをしたときに生じること が想定される危険度や損害の程度によって、 「警告」と「注意」に区分して説明しています。



誤った使いかたをすると、 火災・感電などにより死亡、 または重傷を負う可能性が 想定される内容です。



誤った使いかたをすると、 けがをしたり周辺の家財に 損害を与える可能性が想定 される内容です。

絵表示の見かた

△記号は「ご注意く ださい」という内容 を表しています。





高温注意

○記号は「~してはい けない」という禁止の 内容を表しています。





感電注意

分解禁止

ぬれ手禁止

●記号は「必ずして ください」という強制 内容を表しています。





必ずする 電源プラグをコ ンヤントから抜く

警告

故障したまま使用しない、異常が起きたら すぐに電源プラグを抜く



電源プラグ をコンセン トから抜く

- 煙が出ている、変なにおいや音 がする
- 本機を落としてしまった
- ●本機内部に水や金属が入ってし まった

このような異常状態のまま使用す ると、火災・感電の原因となります。 すぐに電源プラグをコンセントか ら抜いて販売店に修理・点検を依 頼してください。

カバーははずさない、分解、改造しない



分解禁止

火災・感電の原因となります。 内部の点検・整備・修理は販売店 に依頼してください。

接続、設置に関するご注意

■ 通風孔をふさがない、放熱を妨げない



本機には内部の温度上昇を防ぐた め、ケースの背面に通風孔があけ てあります。通風孔をふさぐと内 部に熱がこもり、火災ややけどの 原因となることがあります。

- ●押し入れや本箱など通気性の悪 い狭い所に設置して使用しない (本機の天面、横から20cm以上、 背面から10cm以上のスペース をあける)
- 逆さまや横倒しにして使用しない
- ●布やテーブルクロスをかけない
- じゅうたんやふとんの上に置い て使用しない

■ 水蒸気や水のかかる所に置かない、本機の上 に液体の入った容器を置かない



本機に水滴や液体が入った場合、 火災・感電の原因となります。

- 風呂場など湿度の高い場所では 使用しない
- 調理台や加湿器のそばには置かない
- 雨や雪などがかかるところで使 用しない
- 本機の上に花びん、コップ、化 粧品、ろうそくなどを置かない



使用禁止

水濡れ禁止

▲ 警告

電源コード・電源プラグに関するご注意

■ 電源コードを傷つけない



禁止

- ●電源コードの上に重い物をのせたり、電源コードが本機の下敷にならないようにする
- 傷つけたり、加工したりしない
- ●無理にねじったり、引っ張ったりしない
- 熱器具などに近づけない、加熱 しない

電源コードが傷んだら(芯線の露出・断線など)販売店に交換をご依頼ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

■ 電源プラグは定期的に掃除する



必ずする

電源プラグにほこりなどがたまっていると、火災の原因となります。 電源プラグを抜いて、乾いた布でほこりを取り除いてください。

使用上のご注意

■本機内部に金属、燃えやすいものなど異物を 入れない



禁止

火災・感電の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭では で注意ください。

- ◆本機の通風孔、ダクトから異物を入れない
- ◆本機の上に通風孔に入りそうな 小さな金属物を置かない

■ 長時間音がひずんだ状態で使わない



アンプ、スピーカーなどが発熱し、火災の原因となることがあります。

禁止

■ 雷が鳴りだしたら本機、接続機器、接続コード、 電源プラグに触れない



感電の原因となります。

接触禁止

電池に関するご注意

■ 乾電池を充電しない、加熱・分解しない、火 や水の中に入れない



禁止

電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

● 指定以外の電池は使用しない

- ●新しい電池と古い電池を混ぜて 使用しない
- ●電池を使い切ったときや長時間 リモコンを使用しないときは電 池を取り出す
- ■コインやネックレスなどの金属物と一緒に保管しない
- 極性表示(プラス⊕とマイナス⊝ の向き)に注意し、表示通りに 入れる

■ 電池から漏れ出た液にはさわらない



接触禁止

万一、液が目や口に入ったり皮膚に付いた場合は、すぐにきれいな水で充分洗い流し、医師にご相談ください。

▲ 注意

接続、設置に関するご注意

■ 不安定な場所や振動する場所には設置しない



する場所に置かないでください。本 機が落下したり倒れたりして、けが の原因となることがあります。 スピーカーを壁に取り付けるとき

強度の足りないぐらついた台や振動



注意

スピーカーを壁に取り付けるときは、壁の材質、また、桟などの位置に注意してください。(ネジの保持強度に大きな差が出ますので、販売店にご相談ください。)

■本機の上に10kg以上の重いものや外枠から はみ出るような大きなものを置かない



バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。また、本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。

■ 配線コードに気をつける



注意

配線された位置によっては、つまずいたり引っかかったりして、落下や転倒など事故の原因となることがあります。

▲ 注意

電源コード・電源プラグに関するご注意

■ 表示された電源電圧(交流100ボルト)で使用する



本機を使用できるのは日本国内のみです。

表示された電源電圧以外で使用すると、火災・感電の原因となります。

■ 電源コードを束ねた状態で使用しない



発熱し、火災の原因となることが あります。

禁止

■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない



コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。 プラグを持って抜いてください。

禁止

■ 長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く



絶縁劣化やろう電などにより、火 災の原因となることがあります。

電源プラグをコンセントから抜く

■ 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全のまま使用する と、感電、発熱による火災の原因 となります。

確実に プラグが簡単に抜けてしまうような 差し込む コンセントは使用しないでください。

■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



感電の原因となることがあります。

ぬれ手禁止

■ お手入れの際は電源プラグを抜く



お手入れの際は、安全のため電源 プラグをコンセントから抜いて 行ってください。

電源プラグをコンセントから抜く

使用上のご注意

■ 通風孔の温度上昇に注意



高温注意

本機の通風孔付近は放熱のため高温 になることがあります。電源が入っ ているときや、電源を切った後しば らくは通風孔付近にご注意ください。

■ 音量に注意する



突然大きな音が出てスピーカーや ヘッドホンを破損したり、聴力障害 などの原因となることがあります。

必ずする

■ 長時間大きな音でヘッドホンを使用しない



聴力に悪い影響を与えることがあります。

禁止

■ キャッシュカード、フロッピーディスクなど、 磁気を利用した製品を近づけない



磁気の影響でキャッシュカードや フロッピーディスクが使えなく なったり、データが消失すること があります。

移動時のご注意

■ 移動時は電源プラグや接続コードをはずす



コードが傷つき火災や感電の原因となります。

電源プラグをコンセントから抜く

■ 本機の上にものを乗せたまま移動しない



禁止

本機の上に他の機器を乗せたまま 移動しないでください。落下や転 倒してけがの原因となります。サラ ンネットやスピーカーユニット部を 持って移動させないでください。

■ 機器内部の点検について

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおすすめします。

本機の内部にほこりがたまったまま使用していると火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談ください。

■ 本機のお手入れについて

- ●表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。 化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従ってください。
- シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装が落ちたり変形することがあります。

スピーカー取り扱い上のご注意

■お手入れについて

製品の表面は時々柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をうすめた液に、柔らかい布を浸し、固く絞って汚れをふき取ったあと乾いた布で仕上げをしてください。固い布や、シンナー、アルコールなど揮発性のものは、ご使用にならないでください。 化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。 スピーカーのサランネットにほこりがついたときは、掃除機で吸い取るかブラシをかけるとよ

■テレビやパソコンとの近接使用について

くほこりを取ることができます。

一般にテレビやパソコンに使用されているブラウン管は、地磁気の影響さえ受けるほどデリケートなものですので、普通のスピーカーを近づけて使用すると、画面に色むらやひずみが発生します。

本機は(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の技術基準に適合した防磁設計を施していますので、テレビなどとの近接使用が可能です。ただし、設置のしかたによっては色むらが生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15分~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能によって画面への影響が改善されます。その後も色むらが残る場合はスピーカーをテレビから離してください。また、近くに磁石など磁気を発生するものがあると本機との相互作用により、テレビに色むらが発生する場合がありますので設置にご注意ください。

■取り扱い上のご注意

本機は通常の音楽再生では問題ありませんが、次のような特殊な信号が加えられますと、過大電流による焼損断線事故のおそれがありますのでご注意ください。

- ① FMチューナーが正しく受信していないとき のノイズ
- ② 発振器や電子楽器等の高い周波数成分の音
- ③ オーディオチェック用CDなどの特殊な信号音
- 4 マイク使用時のハウリング
- ⑤ テープレコーダーを早送りしたときの音
- ⑥ アンプが発振しているとき
- ⑦ ピンコードなど、接続端子の抜き差し時の ショック音

箱の中身を確認する

ご使用の前に次のものがそろっていることをお確かめください。()内の数字は数量を表しています。

- AVセンター(1) (SA-205HD)

●オーディオ用

- リモコン (RC-678S) (1)
- 光デジタルケーブル 1.5m(1) 乾電池 (単3形) (2)









- ●測定用マイク(1)
- ●取扱説明書(本書)(1)
- ●保証書(1)
- ●オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内(1)
- ●ユーザー登録カード(1)

HTP-V20HD

サブウーファー(1) (SWA-V20HD)

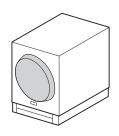

● サテライトスピーカー (2) (ST-V20HD)

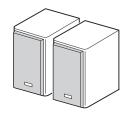

●スピーカーコード(3) (サテライトスピーカー/ サブウーファー用)





白線入り (3.5m)

紫線入り (5m)


●サブウーファー用 コルクスペーサー(1組〈4個〉) ●壁掛けネジ(2)



- ●スピーカー金具(2)



●サテライトスピーカー用 コルクスペーサー(1組(8個))

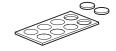


音のエチケット

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 隣近所への配慮を十分しましょう。特に静かな夜間には窓を閉めるのも一 つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。




リモコンの乾電池の入れかたと交換のしかた

- ① カバーを矢印の方向に 持ち上げる。
- ② 中の極性表示にしたがって、 付属の電池2個をプラス⊕、 マイナス⊝を間違えないよ うに入れる。
- ③ カバーを戻す。

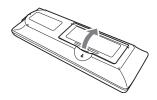




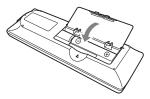

リモコン操作の反応が悪くなったら、2本とも新しい乾電池(単3形)と交換してください。

- ●電池の極性(⊕、⊝)は、表示通り正しく入れてください。
- ●種類の異なる電池の使用や、新しい電池と古い電池の混用は避けてください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液もれを防ぐため、電池を取り出しておいてください。

リモコンの使いかた

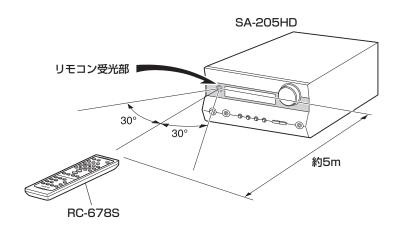


リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作してください。

- リモコン受光部に直射日光やインバーター蛍光灯などの強い光を当てないでください。
- 赤外線を発射する機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると、操作できません。
- リモコンの上に本などの物を置かないでください。ボタンが押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことがあります。

付属のコルクスペーサーを使う

■ サブウーファー(SWA-V2OHD)用コルクスペーサー


より良い音でお楽しみいただくために、付属のコルクスペーサーのご使用をおすすめします。また、コルクスペーサーを使用することで、すべりにくく安定して設置することができます。

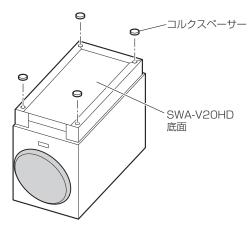

■ サテライトスピーカー(ST-V20HD)用コルクスペーサー

より良い音でお楽しみいただくために、付属のコルクスペーサーのご使用をおすすめします。 また、コルクスペーサーを使用することで、すべりにくく安定して設置することができます。

たて置きの場合

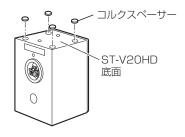

壁に掛けて使用する場合




スペーサーは2枚重ねて2ケ所に貼り付けると、安定して設置できます。

壁掛け金具の使いかた

付属の壁掛け金具を使って、壁にサテライトスピーカー(ST-V2OHD)を掛けることができます。

スピーカーの上下を逆にし、付属のネジを使ってキャビネットの背面に金具を取り付けます。付属のサテライトスピーカー用コルクスペーサーを図の位置に2枚重ねて貼り付けると、安定した設置ができます。また、サランネットは取りはずせますので上下逆にすることができます。

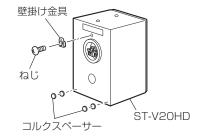

ご注意


壁に掛けて使用する場合、壁の強度に十分注意してください。壁はその材質、また桟(さん)などの位置により、ネジの保持強度に大きな差が出ますので、取り付けに際しては十分注意してください。

壁につけるネジは、頭の直径が4mm以上9.5mm以下、ネジの直径が4mm以下で、できるだけ太く、長いものをご使用ください。(壁等に取り付ける際は、専門施工業者へ依頼することをおすすめします。取り付けの不備によって損害や事故が発生した場合、当社では一切責任を負うことができませんのでご了承ください。)


■ 市販のスタンドや金具を使って固定するには

市販のスタンドや金具を使用できるように、スピーカーの背面にM5用ネジ穴1個、底面にピッチ60mmでM5用ネジ穴を2個設けています。取り付け方法については、

で使用になるスタンドや金具の説明書をご覧ください。 スタンドや金具をご使用になるときは、スタンドの厚みを考慮して有効ネジ長が7~12mmのものをご使用ください。

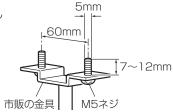

SA-205HD前面パネル

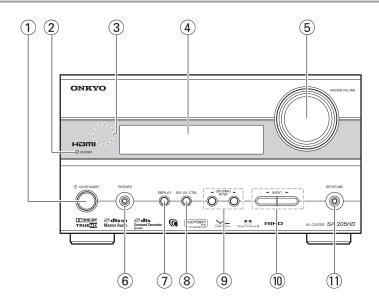

- ① ON/STANDBYボタン 電源のオン/スタンバイを切り換えます。
- ② STÂŃĎBYインジケーター スタンバイ状態のときや、リモコン信号を受信すると点灯します。
- ③ **リモコン受光部** リモコンからの信号を受信します。
- 4 表示部次ページをご覧ください。
- ⑤ MASTER VOLUMEツマミ 音量を調整します。
- ⑥ PHONES端子 ヘッドホンのミニプラグを接続します。

⑦ DISPLAYボタン

表示部の表示を切り換えます。入力信号の種類やリスニングモードを確認することができます。

- ⑤ LISTENING MODE ◆/▶ボタン
 リスニングモードを切り換えます。
 SW LVL CTRLボタンを押したときは、サブ
 ウーファーの音量レベルを調整するボタンに
 なります。
- (1) INPUT ◀/▶ボタン入力を切り換えます。
- 11 SETUP MIC端子

Audyssey 2EQ 機能を使ってスピーカー 設定をするときにのみ使用します。付属の測 定用マイクを接続して、スピーカーの数や位 置を検知します。付属のマイク以外のものは 接続しないでください。

SA-205HD表示部

AUDYSSEY表示-

自動スピーカー測定中に点滅し、測定後は点灯します。 ^{オデッセイ} また、スピーカーの音場補正の設定で、Audyssey に設定していると点灯します。

- SLEEP表示

スリープタイマーが設定 されているときに点灯し ます。

ミューティング MUTING表示

ミューティングが働いて いるときに点灯、または 点滅します。



入力音声表示

入力または選択されている音声の 種類を表示します。

多目的表示部

入力ソースと音量を表示します。 リモコンの表示ボタンを押すと、 入力されている信号のフォーマット やリスニングモードを表示します。


デジタル入力信号フォーマット/ リスニングモード表示

入力されているデジタル信号の種類 およびリスニングモードを表示します。

入力信号表示

| 表示 | 入力信号 | |
|---------------|------------------------------|--|
| PCM | PCM | |
| | Dolby Digital | |
| dts | DTS | |
| AAC | AAC | |
| □ □ D+ | Dolby Digital Plus | |
| DI HD | Dolby TrueHD | |
| dts EXP | DTS Express Audio | |
| dts HD HR | DTS-HD High Resolution Audio | |
| dts HD MSTR | DTS-HD Master Audio | |
| DSD | Direct Stream Digital | |
| T-D | Theater-Dimensional | |

SA-205HD後面パネル

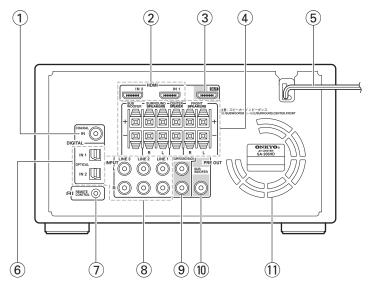

つ DIGITAL IN COAXIAL端子

デジタル音声の入力端子です。市販の同軸デジタルケーブルを使用して、デジタル再生機器を接続します。

エイチディーエムアイ イン ② HDMI IN 1/2端子

接続した機器からデジタル映像信号とデジタ ル音声信号を入力する端子です。

エイチディーエムアイ アウト

③ HDMI OUT端子

本機からデジタル映像信号をテレビなどに出力する端子です。設定により、デジタル音声信号も同時に出力することができます。

スピーカー

4 SPEAKERS端子

(FRONT/CENTER/SURROUND/ SUBWOOFER)

左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカー、サブウーファーを接続する端子です。

⑤ 電源コード

家庭用AC100V電源コンセントに接続します。

⑥ DIGITAL IN OPTICAL 1/2端子

デジタル音声の入力端子です。付属のオーディオ用光デジタルケーブルを使用して、デジタル再生機器を接続します。

⑦ RI REMOTE CONTROL端子

RⅠ端子付きのオンキヨー製品と接続し連動させるための端子です。**R**Ⅰケーブルの接続だけではシステムとして働きません。オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。

® LINE 1/2/3 INPUT端子

オーディオ用ピンコードでビデオデッキなどのライン出力(アナログ)端子と接続します。

PRE OUT (SURROUND BACK)端子 たおサラウンドバックスピーカーをパワーフ

左右サラウンドバックスピーカーをパワーアンプなどを経由して、接続する端子です。


(1) PRE OUT (SUBWOOFER)端子

アンプ内蔵のサブウーファーを接続します。


⑪ 放熱用ファン

本体内部の温度が上昇したときに、ファンが回ります。

サブウーファー(SWA-V2OHD)

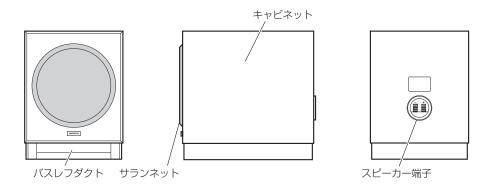

サテライトスピーカー(ST-V20HD)

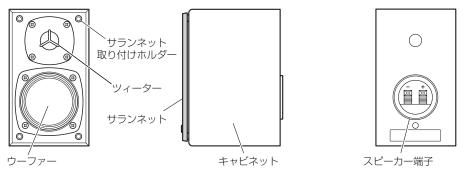

■ サランネットの脱着について


サテライトスピーカー(ST-V20HD)は前面のサランネットを取りばすすことができます。サランネットを付けたり、はずしたりするときは次のように行ってください。

- 1. サランネットの端を持ち、手前に軽く引っ張り、サランネットの端をはずします。
- 2. 同じようにサランネットのもう 1 つの端を手前に引っ張ると、サランネットは本体からはずれます。
- 3. 取り付けるときは、サランネットの四隅にあるピンを本体のサランネット取り付けホルダーに合わせて押し込みます。



リモコン(RC-678S)

● 本機を操作するときのボタン

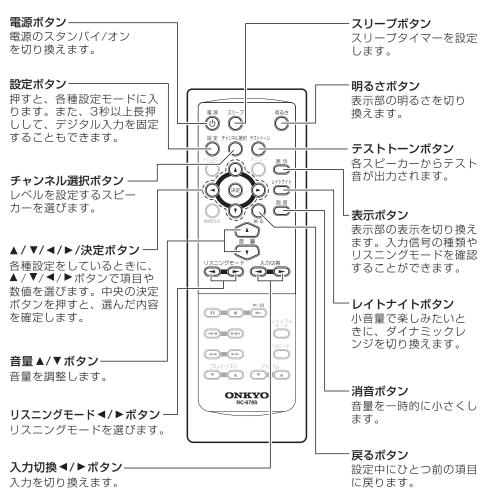

ホームシアターを楽しもう

本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれる音響効果をお楽しみいただけます。再生する信号や、接続するスピーカーの数によって、DTS やドルビーデジタル再生、オンキヨー独自のリスニングモードをお楽しみいただけます。

スピーカーの使いかた

2つお持ちの場合:

左右フロントスピーカーとして使用します。(2チャンネル再生)

3つお持ちの場合:

左右フロントスピーカー、センタースピーカーとして使用します。(3チャンネルサラウンド)

4つお持ちの場合:

左右フロントスピーカー、左右サラウンドスピーカーとして使用します。(4チャンネルサラウンド)

5つお持ちの場合:

左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカーとして使用します。 (5チャンネルサラウンド)


6つお持ちの場合:

左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーとして使用します。(6チャンネルサラウンド)


7つお持ちの場合:

左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカー、左右サラウンドバックスピーカーとして使用します。(7チャンネルサラウンド)

サブウーファーをお持ちの場合、スピーカーの数に関係なく、重低音効果を発揮するために使用 します。(○.1チャンネル再生)

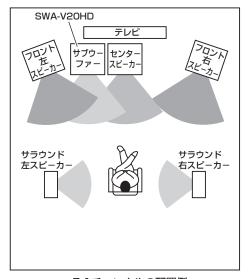

5.1チャンネルの配置例

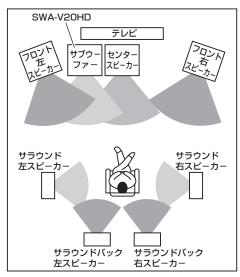

7.1チャンネルの配置例 (サラウンドバックスピーカーを使用 する時は、別途アンプが必要です。)

上の図のように、すべてのスピーカーを接続すると最も理想的なサラウンド効果を得ることができます。しかし、センタースピーカーやサラウンドスピーカーがないときは、センタースピーカーやサラウンドスピーカーから出力される音声を他のスピーカーに最適に配分し、現在のスピーカー構成で可能なサラウンド効果を最大に引き出します。

サブウーファー(BASE-V20HDに同梱しています)

低音のみを出力し、迫力ある重低音効果を最大限に発揮します。

左右フロントスピーカー(BASE-V20HDに同梱しています)

総合的に音声を出力します。ホームシアターの柱となり、音場をしっかりと整える役割を果たします。 視聴位置の前方に配置します。音楽や映画を鑑賞する位置と姿勢で、視聴者の耳に向くように配置し てください。左右対象が理想です。

センタースピーカー(別売りのD-108Cなどをご使用いただけます)

左右フロントスピーカーの音響効果や音の動きを明確にして、より豊かなサウンドイメージを作ります。映画ではとくにセリフが出力されます。できるだけ画面の近くで、視聴者の耳に向くように配置してください。左右フロントスピーカーとなるべく同じ高さになるように配置してください。

左右サラウンドスピーカー(別売りのD-108Mなどをご使用いただけます)

臨場感を高める役割を果たします。効果音などで音の立体的な動きを表現します。視聴位置の横または後斜めに配置します。左右対象で視聴者の耳より1m高い位置が理想です。

左右サラウンドバックスピーカー(別売りのD-108Mなどをご使用いただけます)

サラウンドチャンネルの空間表現力を高め、移動音効果や後方の音場を一層リアルに表現します。 視聴者の耳より 1 m高い位置にスピーカーを配置するのが理想です。

● 左右サラウンドバックスピーカーの接続は、本機後面パネルのPRE OUT (SURROUND BACK)端子を使用して行います。詳しい接続方法は、22ページをご覧ください。

接続の前に

付属のスピーカーコードの準備をします。

 スピーカーコードのビニールカバーの先を 外します。

② しん線をよじります。

スピーカー端子への接続方法

① レバーを押します。




② しん線を穴の中に入れます。



③ レバーを 離します。

BASE-V20HD同梱のスピーカーを接続する

付属のサブウーファー(SWA-V20HD)とサテライトスピーカー(ST-V20HD)を接続します。ここでは、サテライトスピーカーを左右フロントスピーカーとして使用する場合の接続方法を説明します。 スピーカーコードに入っている線を参考に、スピーカーのプラス \oplus と本機のプラス \oplus 、スピーカーのマイナス \ominus と本機のマイナス \ominus を接続します。

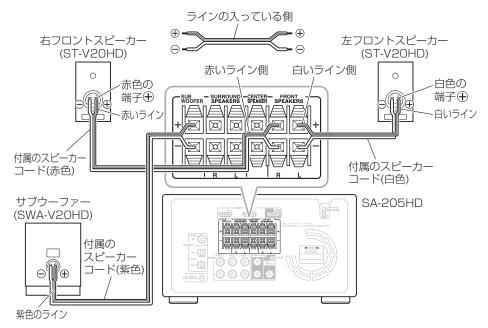

ご注意

プラス ① とマイナス ② を間違って接続したり、左右のスピーカーを間違えて接続すると、音声が不自然になりますのでご注意ください。



危険


回路の故障を防ぐため、スピーカーコードのしん線どうしを絶対に接触させないでください。 また、リアパネルにも触れないように、ご注意ください。

複数のスピーカーを使った接続

お手持ちのスピーカーを接続します。「ホームシアターを楽しもう」(18、19ページ)をご覧いただき、使用されるスピーカーの数によって、接続する端子を選んでください。 組み合わせるスピーカーは6Ω以上のものをご使用ください。スピーカーのプラス⊕と本機のプラス


⊕、スピーカーのマイナス○と本機のマイナス○を接続します。

■ 5チャンネル接続の場合

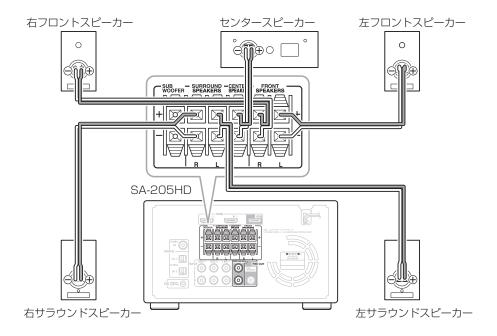

ご注意

プラス ⊕ とマイナス ⊝ を間違って接続したり、左右のスピーカーを間違えて接続すると、音声が不自然になりますのでご注意ください。

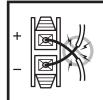


危険

回路の故障を防ぐため、スピーカーコードのしん線どうしを絶対に接触させないでください。 また、リアパネルにも触れないように、ご注意ください。

● 最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、付属の測定用マイクを使って自動スピーカー設定を行ってください。(☞34ページ)


■ 7チャンネル接続の場合

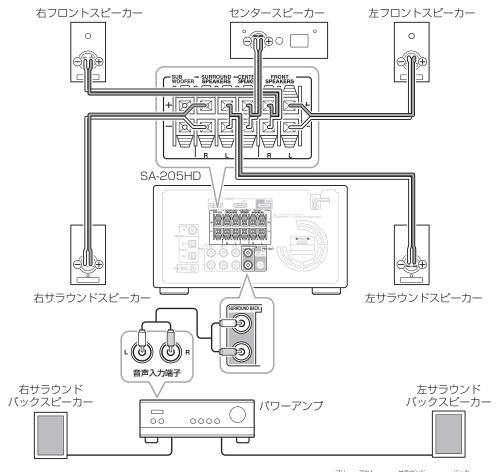

7チャンネル接続する場合は、前ページの5チャンネル接続に加えて、本機のPRE OUT(SURROUND BACK)端子とパワーアンプの音声入力端子をオーディオ用ピンコードで接続します。左右サラウンドバックスピーカーは、パワーアンプのスピーカー端子に接続してください。

ご注意

プラス ⊕ とマイナス ⊝ を間違って接続したり、左右のスピーカーを間違えて接続すると、音声が不自然になりますのでご注意ください。

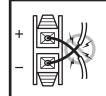


危険

回路の故障を防ぐため、スピーカーコードのしん線どうしを絶対に接触させないでください。 また、リアパネルにも触れないように、ご注意ください。

最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、付属の測定用マイクを使って自動スピーカー設定を行ってください。(☞34ページ)

アンプ内蔵サブウーファーを接続する

パワーアンプ内蔵のサブウーファーをPRE OUT (SUBWOOFER) 端子に接続します。

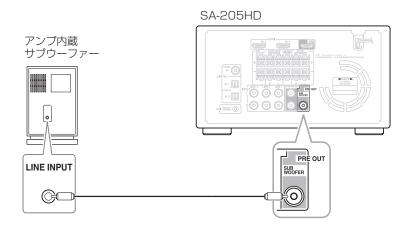

!ヒント

- 再生される低音の質や量は、置き場所や部屋の形状、視聴位置によって変わります。一般的に部屋の隅、または1/3の場所に置いたときに良い結果が得られますが、色々な場所に置いて質の良い低音が入った音楽を再生し、もっともしっかりした低音が再生できる場所に設置してください。
- サブウーファー側で設定ができる場合、音量を上げてください。また、カットオフフィルター切換スイッチは「DIRECT」にしてください。カットオフフィルタースイッチがなく、カットオフ周波数調整ツマミがある場合は、周波数を最大にしてください。
- パッシブサブウーファーを接続する場合は、20ページのサブウーファー接続を参考にしてください。

AV機器やゲーム機を接続する

- HDMIに関する接続は、26~28ページをご覧ください。
- DVDプレーヤーなどでドルビーデジタル、DTSサラウンド信号を再生するためには、DIĞİTÂL IN (OPTICAL 1/2またはCOAXIAL) 端子への接続が必要です。
- パソコンでデジタルサラウンドを楽しむには、デジタル出力〔OPTICAL(光)またはCOAXIAL(同軸)〕 に対応したパソコンや音源ボードが必要です。お手持ちの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。


すべての接続が完了してから、電源プラグをコンセントに接続してください。

デジタル音声機器の接続をする

DVDプレーヤーやCDプレーヤー、地上、BS、110度CSなどデジタル放送対応チューナー、ゲーム機、パソコンなどのデジタル音声出力端子(光/同軸)と本機のDIGITAL IN (OPTICAL 1/2またはCOAXIAL) 端子を付属のオーディオ用光デジタルケーブルまたは市販の同軸デジタルケーブルで接続します。接続した機器の音声がデジタルでサラウンド再生されます。

本機では音声接続のみです。映像接続は映像機器から直接テレビに接続してください。

本機のDIGITAL IN端子は、光(OPTICAL)が2つ、同軸(COAXIAL)が1つありますので、3種類の機器が接続できます。接続する機器に付いている端子の形状に合わせてご使用ください。

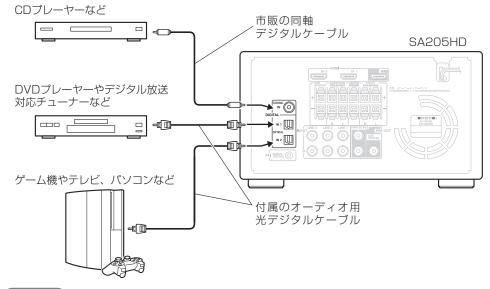


!ヒント

- 接続したあと、入力の割り当てを行ってください。(ISP39ページ「音声入力端子の設定をする」参照)
- オーディオ用光デジタルケーブルを使用するときは、折り曲げたり、きつく巻いたりしないでください。
- 接続する機器のデジタル音声出力設定を確認してください。DVD対応のゲーム機など、機器によっては ドルビーデジタル信号やDTS信号の出力設定が「オフ」になっていることがあります。
- 本機のDIGITAL IN(OPTICAL1/2)端子は、とびらタイプですので、とびらをそのまま奥へ倒すようにしてオーディオ用光デジタルケーブルを差し込んでください。
- 本機にはインテリボリューム機能があります。機器間の音量差が気になる場合にお使いください。(🖙 72ページ) マシュ オーディオ用光デジタルケーブルは、まっすぐ抜き差ししてください。ななめに抜き差しすると、これでいる。とびらが破損する場合があります。


すべての接続が完了してから、電源プラグをコンセントに接続してください。

アナログ音声機器の接続をする

テレビやビデオデッキのアナログ音声出力端子と本機のLINE 1/2/3 INPUT端子を市販のオーディオ用ピンコードで接続します。接続した機器の音声がアナログでサラウンド再生されます。

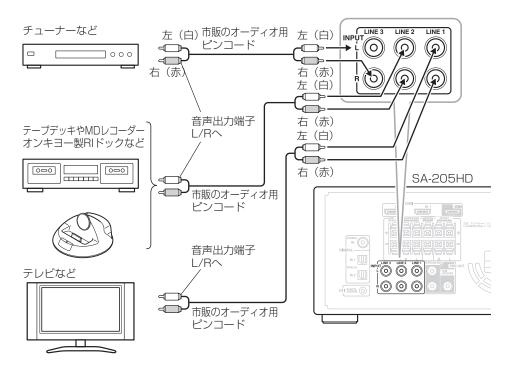

- □ードのプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。 接続が不完全ですと、雑音や動作不良の原因になります。
- オーディオ用ピンコードはスピーカーコードと一緒に束ねないでください。音質が悪くなることがあります。

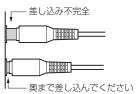

!ヒント

- •接続したあと、入力の割り当てを行ってください。(☞39ページ「音声入力端子の設定をする」参照)
- 本機にはMusic Optimizer機能があります。MP3などの音楽信号をお聞きになるときにお使いください。 (☞72ページ)

HDMI端子を使って接続する

ハイ ディフィニィション マルチメディア インターフェース HDMI(High-Definition Multimedia Interface) とは

放送のデジタル化などの変化に対応して、家庭内でテレビ/プロジェクター間をデジタル接続することを目的として策定されたインターフェース規格です。

従来のDVI(Digital Visual Interface) * 1規格をさらに発展させて、オーディオ信号およびコントロール信号を伝送する機能を追加しています。従来は機器間の接続に、ビデオ、オーディオ、コントロールの各信号用に複数のケーブルを使用していましたが、HDMIケーブルを1本接続するだけで、HDMI端子対応の機器間で映像や音声をデジタルで伝送することができます。

本機のHDMIインターフェースは、以下の規格に基づいています。 High-Definition Multimedia Interface Specification Informational Version 1.3a

対応音声フォーマット

- 2チャンネルリニアPCM (32~192kHz、16/20/24bit)
- マルチチャンネルリニアPCM(最大7.1ch、32~192kHz、16/20/24bit)
- ●ビットストリーム(ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS、DTS-HD ハイレゾリューションオーディオ、DTSエクスプレス、DTS-HD マスターオーディオ、DSD、AAC)

ただし、プレーヤー側も上記の音声フォーマットのHDMI出力に対応している必要があります。

著作権保護について

本機はHDCP(High-bandwidth Digital Contents Protection) *2に対応しています。HDCPとは、デジタル映像信号に対する著作権保護技術です。

本機と接続する機器もHDCPに対応していることが必要です。

本機のHDMI OUT端子とテレビ/プロジェクターなどのHDMI入力端子を接続します。接続には、市販のHDMIケーブルをご使用ください。

- *1 DVI (Digital Visual Interface): DDWG*3が、1999年に策定したデジタルディスプレイ・インターフェース規格。
- *2 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): Intelが開発したHDMI/DVI用の映像向けの暗号化処理方式。映像コンテンツ保護を目的にしており、暗号化された信号を受信するには、HDCP準拠のHDMI/DVIレシーバーが必要になる。
- *3 DDWG(Digital Display Working Group):Intel、Silicon Image、Compaq Computer、富士通、Hewlett-Packardなどが中心となって運営する、ディスプレイのデジタルインターフェースの標準化を推進する団体。

接続のしかた

HDMI接続では、HDMIケーブルで映像信号と音声信号を同時に伝送することができます。

ステップ1: HDMIケーブルを使って本機のHDMI端子とDVDレコーダーやDVDプレー

ヤー、テレビまたはプロジェクターなどのHDMI端子と接続してください。 初期設定の割り当ては、HDMI 1がVCR/DVR入力、HDMI 2がCBL/SAT

入力になっています。

ステップ2: 接続したHDMI IN端子が初期設定と異なる場合は、38ページの「HDMI入力

端子の設定を変更する」で設定してください。

■ 映像信号の流れ

HDMI IN端子から入力したデジタル映像は、HDMI OUT端子からのみ出力されます。

■ 音声信号の流れ

HDMI IN 端子から入力したデジタル音声は、本機に接続されたスピーカーへ出力されます。




HDMI機器の音声を本機で聞く場合は、テレビにHDMI機器の映像が映る状態にしておいてください。

(本機が接続されているHDMI入力をテレビ側で選んでください) HDMIは、映像機器側の認証により映るしくみになっているため、テレビの電源をオフにしていたり、テレビ側で他の入力を選んでいる状態では、本機から音声が出なかったり、途切れるなど正常に音が出ないことがあります。

!ヒント

HDMI IN端子から入力した音声信号を、HDMI OUT端子から出力してテレビなどのスピーカーで聞きたい場合は、75ページで「Audio TV Out」設定を「On」にしてください。また、DVDプレーヤーなどの設定で、HDMIに出力する設定を2チャンネルPCMになるように設定してください。

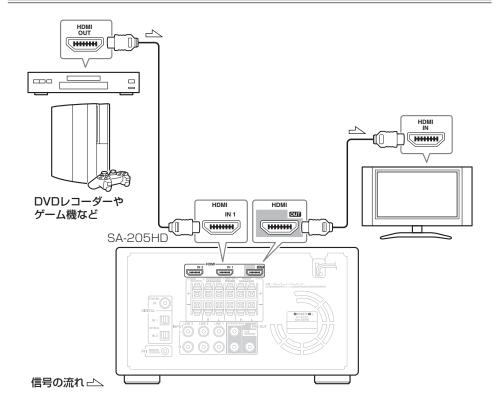

ご注意

- 前もってテレビ側の解像度に合わせてDVDプレーヤー等の解像度を調整しておいてください。
- HDMIのビデオストリーム(映像信号)は、DVIと原理的に互換性があります。DVI端子を装備したテレビ/モニターなどに接続するにはHDMI→DVI変換ケーブルを用いて可能ですが、機器の組み合わせによっては映像が出ない場合があります。本機はHDCPを使用しており、対応の受像機でのみ映像が出ます。
- 本機を通してHDMI接続した機器の音声を楽しむときは、機器側で映像がテレビ画面に映るように設定してください。(テレビ側の入力設定も確認してください。)テレビの電源がオフのときやテレビの入力が正しく選ばれていないと、本機からの音声が出ないことがあります。
- HDMI音声信号は、接続機器により制約されることがあります。HDMI接続している機器から入力される 画像の品質がよくなかったり、音声が出なかったりするときは、機器側の設定を確認してください。詳し くは接続機器の取扱説明書をご覧ください。

オンキヨー製品と連動させる接続

RI機能のあるオンキヨー製品を本機に**RI**ケーブル、オーディオ用ピンコードで接続すると、次のシステム機能を使うことができます。**RI**ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作用ケーブルです。

オートパワーオン

本機に接続されている機器の電源を入れたり、再生を始めると、本機の電源が自動的に入ります。 また、本機の電源を入、切すると接続されている機器全体の電源が入ったり、切れたりします。

ダイレクトチェンジ

本機に接続されている機器を再生すると、本機の入力が自動的に切り換わります。


リモコン操作

本機に付属のリモコンでDVDプレーヤーやRIドックに乗せたiPodを操作することができます。接続については下記を、入力表示の設定のしかたについては41ページを、操作できる機能については30ページをご覧ください。

■ □ 「ケーブルの接続

R|端子付きオンキヨー製品でシステムアップした場合、システム機能を使うことができます。(本機には**R**|ケーブルは付属していません。各機器に付属している**R**|ケーブルをご使用ください。)


- 操作は本機に付属のリモコンを使用します。 SA-205HDのリモコン受光部にリモコンを向けて操作してください。
- RIドックを接続したときは、TÁPE入力をDŐĆKに切り換え(☞41ページ)、その入力にRIドックを接続した端子を割り当ててください。(☞39ページ)

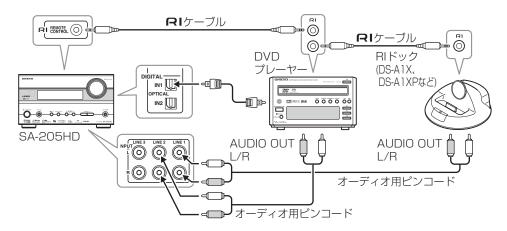

- R I端子はR I端子付き製品と組み合わせてご使用ください。
- □ 端子が2つある場合、2つの端子の働きは同じです。どちらにでもつなげます。
- ●接続が正しくないと各機能は働きません。上記を参照しながらオーディオ用ピンコード、**尺**1ケーブルを正しく接続してください。
- ●使用できるシステム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

オンキヨー製DVDプレーヤーやRIドックを接続すると、下記のリモコン操作ができます。

● 機器の接続については24、25ページを、**尺** 接続については前ページを、入力の割り当てについては39ページを、入力表示については41ページをご覧ください。所定の接続や設定をしないと、下記の操作はできません。

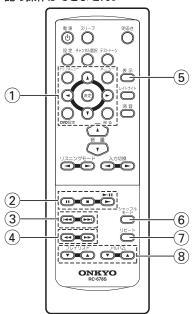

ご注意

- 空欄はボタンを押しても動作しません。
- 第3世代iPodの場合、►/II、I◄◄/トト、◀◄/トト ボタンのみ働きます。
- iPodのファームウェアのバージョンアップ等により、操作できる機能の範囲や内容が変更になることがあります。
- それぞれのボタンの働きについての詳細は、各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 入力が「DVD」、「DOCK」のときは、スタンバイ時にレーボタンを押すと本機の電源が入り、接続している機器の再生が自動的に始まります。

| | 入力名称 | DVD | DOCK |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| | リモコンのボタン名 | 5.5 | Book |
| | トップメニュー | TOP MENU | |
| | メニュー | MENU | MENU |
| | ▲/▼ | ▲/▼ | ▲/▼ |
| ①*1 | 4/▶ | 4 /▶ | |
| | 決定 | ENTER | SELECT |
| | DVD設定 | SETUPまたはDVD SETUP | |
| | 戻る | RETURN | |
| | II | II | |
| 2 | ▶ (▶ /) | > | ► /II |
| | | | |
| 3 | [44/▶▶] | 44/ >> | |
| 4 | ◄◄/▶ ▶ | ◄◄/▶▶ | 44/> |
| (5) | 表示 | DISPLAY*2 | BACKLIGHT*2 |
| 6 | シャッフルモード | PLAY MODE | SHUFFLE |
| 7 | リピート | リピート | REPEAT |
| 8 | プレイリスト▲/▼ | | PLAYLIST ▲ /▼ |
| | アルバム▲/▼ | | ALBUM ▲ /▼ |

^{*&}lt;sup>1</sup> 設定、チャンネル選択、テスト音の操作中は、▲/▼/◀/▶/決定/戻るボタンはSA-205HDを操作するボタンとして働きます。このとき、トップメニュー/メニュー/DVD設定ボタンは働きません。

^{*2 3}秒間長押しすると、記載の機能として働きます。

RIオーディオコントロール端子付きテレビとの連動について

HDMIコントロール機能(☞74~76ページ)を使う場合は、**尺** 端子を使ったテレビとの連動機能は使用できません。本ページで説明する**尺** 接続はしないでください。


- ① テレビの電源を入れると本機の電源も自動的に入り、入力が切り換わります。このときテレビの音は消え、本機に接続されたスピーカーから音が出ます。また、テレビを切る(スタンバイにする)と、本機もスタンバイ状態になります。ただし、本機で他の入力を選んでいる場合は、スタンバイ状態になりません。
- ② テレビに付属のリモコンで本機の音量調整、ミューティング(消音)を操作することができます。
- ③ 本機をスタンバイ状態にするとテレビの音が復帰し、テレビに付属のリモコンでテレビ側の機能(音量、消音)を操作できるようになります。

連動動作が可能なテレビかどうかについては、テレビのカタログや取扱説明書で、テレビに **R**!端子が装備されていることをご確認ください。

本機に **Q**【ケーブルは付属していません。モノラルミニプラグコード(抵抗なし)を別途お求めください。

接続のしかた

- 1. テレビのデジタル音声出力端子をオーディオ用光デジタルケーブルでSA-205HDのDIGITAL IN OPTICAL2 端子に接続します。
- 2. テレビのアナログ音声出力端子をオーディオ用ピンコードでSA-205HDのLÍNE1、2または3 INPUT 端子に接続します。
- 3. **R** | 端子どうしを**R** | ケーブルで接続します。 他のオンキヨー製品を接続する場合は、**R** | ケーブルで**R** | 端子どうしをつないでください。 **R** | 端子が2つある製品の場合、2つの端子の働きは同じですのでどちらにでもつなげます。

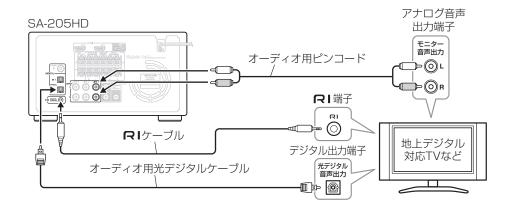

システム機能について

設定のしかた

39ページを参照して設定を行ってください。初期設定では、あらかじめ「OPT2」に設定されています。

- 1. SA-205HDの電源を入れる。
- **2.** SA-205HDのINPUT **4**/▶ボタンを(くり返し)押し、「GAME/TV」を表示させる。
- 3. 次の方法でGAME/TV入力にOPT2を割り当てる。
- ① リモコンの設定ボタンを押して「1.lnput Assign」を表示させ、決定ボタンを押します。
- ② ▼ボタンで「Audio Input」を表示させ、決定ボタンを押します。
- ③ ▲/▼ボタンで「GAME/TV」を表示させ、◀/▶ボタンで「OPT2」を選びます。
- (4) 設定ボタンを押して設定を終了します。


で使用上の注意

テレビを連動させる場合、LINE1、2または3端子の接続も必要ですが、入力割り当ては「OPT2」をご使用ください。「LINE1」、「LINE2」または「LINE3」でもご使用いただけますが、アナログ接続のため、リスニングモードのAAC 5.1chなどの再生ができません。

電源コードを接続する

すべての接続が完了してから、電源プラグをコンセントに接続してください。

本機の電源を入れると、瞬間的に大きな電流が流れる場合がありますのでコンピューターなど繊細な機器とは別系統のコンセントに接続することをおすすめします。

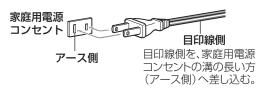



より良い音で聞いていただくために

本機の電源コードは極性の管理がされています。電源コードの片側に目印線の入っている側を家庭用電源コンセントの溝の長い方に合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの溝の長さが同じ場合は、どちらを接続してもかまいません。

電源コードのプラグを家庭用電源コンセントに接続すると、STANDBY インジケーターが点灯し、スタンバイ状態になります。

電源を入れる

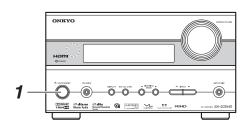

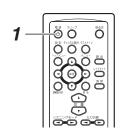

リモコンのボタンはで表示しています。



本体前面パネルのON/STANDBYボタンまたはリモコンの電源ボタンを押す

STANDBYインジケーターが消え、表示部が点灯します。

オデッセイ ツーイーキュー 自動スピーカー設定をする(Audyssey 2EQ機能)


付属の測定用マイクを使って、自動的にスピーカーの数、低音の調整、サブウーファーの最適なクロ スオーバー周波数、および視聴位置からの距離を測定します。

また、部屋の中の様々な環境により生じる音のひずみを補正しますので、クリアでバランスのよい音 になります。加えて、Audyssey Dynamic EQの働きにより、どの音量でも適切な音のバランスを 保つことができます。

測定のしかた


測定位置は視聴エリア内の3筒所です。下図を参考に測定用マイクを置く位置をご確認ください。 具体的な操作手順については、35、36ページをご覧ください。

- ① 最初に測定する位置です。視聴エリアの中心、または1人で視聴するときに座る位置です。
- ② 2番目に測定する位置です。視聴エリアの右側にあたる位置です。
- ③ 3番目に測定する位置です。視聴エリアの左側にあたる位置です。
- ①と②、①と③の間は、1m程度またはそれ以上あけるようにしてください。
- すべての測定が終了するまで約10分程度かかります。

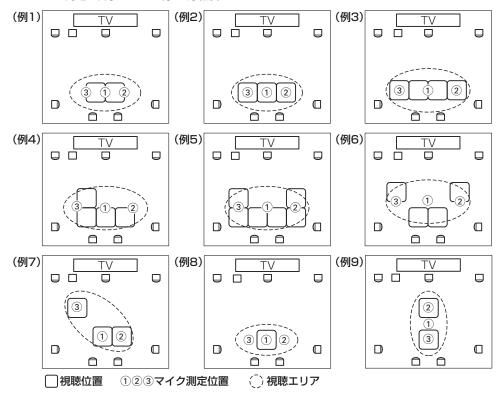



ご注意 ヘッドホンを接続しているときは、測定できません。

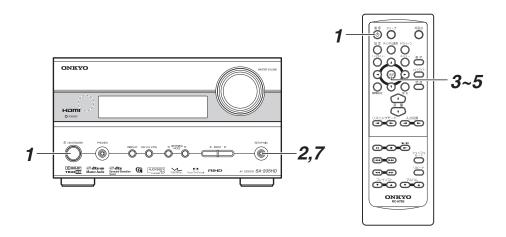

リモコンのボタンはで表示しています。



本体前面パネルのON/STANDBYボタンまたはリモコンの電源ボタンを押す

STÂNDBYインジケーターが消え、表示部が点灯 します。



付属の測定用マイクを視聴位置に設置してから、 マイクのプラグを本機のSETUP MIC端子に接続 する

34ページの「測定のしかた」の図を参考に、①の位置にマイクを置いてください。

本体表示部に下記の表示が出ます。



- ご注意
- マイクは水平に置いてください。手に持ったまま測定しないでください。
- それぞれのスピーカーからマイクの間に障害物があると、正しく測定できません。通常の視聴時と同じ環境にしてください。
- MUTING機能が設定されていると、ミューティングは解除されます。

!ヒント

視聴するときの耳に近い位置にマイクを設置すると、正確に測定できます。三脚や水平な台を使用すると高さを調節できます。

3

決定ボタンを押す



壁ぎわや部屋の隅に下がるなどして、スピーカーとマイクの間に入らないようにして、決定ボタンを押してください。

自動スピーカー設定が始まります。接続したスピーカーからテスト音を出しながら マイクで測定します。完了するまで数分かかります。

-Audysse-

- 測定中は部屋の中をできるだけ静かな状態にしてください。周囲に雑音があると正しく測定できないことがあります。屋外の音、室内の電気製品から出る音や人の話し声などが影響を与えることがあります。
- 測定を途中で止めるときは、マイクのプラグを抜いてください。

4

測定が終わると下記の表示が出るので、マイクを視聴エリアの右側に置き決定ボタンを押す



34ページの「測定のしかた」の図を参考に、②の位置にマイクを置いてください。 完了するまで数分かかります。

Set Mic at 2nd.

5

測定が終わると下記の表示が出るので、マイクを視聴エリアの左側に置き決定ボタンを押す



34ページの「測定のしかた」の図を参考に、③の位置にマイクを置いてください。 完了するまで数分かかります。

Set Mic at Srd.

6 すべての測定が終わると下記の表示が出た後、自動的に測定結果を計算します



7



下記の表示が出たら、マイクのプラグを抜く



 ● 測定が完了すると「スピーカーの音場補正」は、「Audyssey」に設定され、
 ^{ライナミック} (ーキュー
 「Dynamic EQ | もオンになります。(☞58ページ)

■測定途中に表示されるエラーメッセージについて

Noise Error!

Noise Error!

測定環境の雑音が大きすぎて測定できません。 雑音の原因を取り除いて、再度測定してください。(測定していたポイントから再開します)

スピーカー ディテクト エラー Sp Detect Err!

Sr Detect Err!

このメッセージが表示されると、次のようなエラーが考えられます。

- フロントスピーカーが検出できません。
- サラウンドスピーカーが1つしか検出できません。
- ◆ サラウンドバックスピーカーが検出されている のに、サラウンドスピーカーが検出できません。
- ●右サラウンドバックスピーカーが検出されているのに、左サラウンドバックスピーカーが 検出できません。
- スピーカーに異常があります。スピーカーが 壊れているか、サブウーファーの音量が高域 を出しすぎているかもしれません。

スピーカーマッチング エラー SpMatching Err!

SPMatching Err!

1回目の測定でのスピーカー数と、2、3回目の測定でのスピーカー数が違います。

検出できないスピーカーが正しく接続されているか確認して、再度測定してください。

ライティング エラー Writing Error!

Writing Error!

測定結果の保存に失敗しました。 2、3度試してもこのエラーメッセージが出る場合は、本機が故障している可能性があります。 お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。

■測定をやり直すには

測定をやり直すには決定ボタンを押してください。

検出されないスピーカーがあるときは、 正しく接続されているかどうかご確認 ください。





自動設定された内容を変更したいときは、手動でスピーカー設定を行ってください。(1262~68ページ)

!ヒント

サブウーファーを接続している場合

サブウーファーの音声は、超低域で低い位置から出力されるために、自動スピーカー設定で認識されない場合があります。

測定結果を確認する表示で、サブウーファー(SW)が「No」に設定されるときは、サブウーファーの音量レベルを半分くらいまで上げ、周波数を最大にした状態で再度測定してください。ただし、音量を上げすぎている(音が割れているような状態)場合も認識されませんので、適切な音量に調節してください。

また、カットオフフィルター切換スイッチのあるサブウーファーを接続している場合は、「DIRECT」の状態にしてご使用ください。詳しくは、サブウーファーの取扱説明書をご覧ください。

HDMI 入力端子の設定を変更する(映像)

HDMI IN 1/2端子に、HDMI出力端子のあるDVDプレーヤーなどを接続しているときに設定します。

各HDMI IN端子は1つの入力機器にしか割り当てることができません。割り当てを変更したい場合は、すでに割り当ててある入力ソースの設定を「----」にしてください。

下記は、DVDプレーヤーを本機のHDMIIN 1端子に接続したときの変更例です。

| 入力ソース | HDMI 入力端子の初期設定 |
|---------|----------------|
| DVD | |
| VCR/DVR | HDMI 1 |
| CBL/SAT | HDMI 2 |
| GAME/TV | |
| AUX | |
| TAPE | |
| TUNER | |
| CD | |

1



設定ボタンを押す

2



▲/▼ボタンを押して「1.Input Assign」を選び、決定ボタンを押す ______

l.Input Assign

3



エイチディーエムアイ インフット 【HDMI Input】と表示されるので、決定ボタンを押す 設定の表示が出ます。

4



▲/▼ボタンを押して「VCR/DVR:HDMI 1」を選び、◀/▶ボタンで「----」を選ぶ

5



▲/▼ボタンを押して「設定する入力ソース」(今回の例では「DVD」)を選び、◀/▶ボタンで「HDMI 1」を選ぶ

DUD

#HDMI1

6



設定ボタンを押す

設定が終了します。

ご注意

- HDMI IN 1/2に設定した入力の音声入力端子は、各々自動的に「HDMI IN 1」、「HDMI IN 2」に - 割り当てられます。 (☞39ページ)

音声入力端子の設定をする

デジタル端子の接続は、ドルビーデジタルや DTS のリスニングモードを楽しむために必要です。各デジタル入力端子は、初期設定で以下の表のようにそれぞれの機器に割り当てられています。

- 接続した機器がデジタル入力端子の初期設定と異なる場合は、設定を変更する必要があります。
- 初期設定でデジタル端子が設定されている機器とアナログ接続のみをしたとき、設定を「LINE 1」、「LINE 2」または「LINE 3」にする必要があります。

| 入力 | 音声入力端子の初期設定 |
|---------|-------------|
| DVD | OPT 1 |
| VCR/DVR | HDMI 1 |
| CBL/SAT | HDMI 2 |
| GAME/TV | OPT 2 |
| AUX | LINE 1 |
| TAPE | LINE 2 |
| TUNER | LINE 3 |
| CD | COAX |

● 前ページでHDMI端子を割り当てた入 力には、本設定にも自動的にHDMI端 子が割り当てられます。また、この入 力に他のデジタル音声入力を割り当て ることもできます。

1



設定ボタンを押す

2



▲/▼ボタンを押して「1.Input Assign」を選び、決定ボタンを押す

1.Input Assign

3



▲/▼ボタンを押して「 Audio Input」を選び、決定ボタンを押す

DVD #OPT1





▲/▼ボタンを押して「接続した端子」を選び、 ■/▶ボタン を押して設定を選ぶ

例:本機後面のDIGITAL IN OPTICAL 1端子にDVDレコーダーを接続した場合 VCR/DVRのデジタル入力端子の初期設定は「HDMI1」のため、「OPT1」 に設定を変更します。

DVDプレーヤーとアナログ接続のみをした場合

DVDのデジタル入力端子の初期設定は「OPT 1」のため、「LINE 1」、「LINE 2 または「LINE 3 に設定を変更します。

ボタンを押すたびに以下のように表示が切り換わります。

コアキシャル アジタル イン コアキシャル COAX :デジタル機器をDIGITAL IN COAXIAL端子に接続している場合に選びます。

カフティカル OPT 1 : デジタル機器をDIGITAL IN OPTICAL 1端子に接続している場合に選びます。

OPT 2 : デジタル機器をDIGITAL IN OPTICAL 2端子に接続している場合に選びます。

LINE 1 : デジタル機器をLINE 1 INPUT端子に接続している場合に選びます。

LINE 2 : デジタル機器をLINE 2 INPUT端子に接続している場合に選びます。

LINE 3 : デジタル機器をLINE 3 INPUT端子に接続している場合に選びます。

--- : デジタル機器をデジタル入力端子に接続していない場合に選びます。

HDMI 1 *: デジタル機器をHDMI IN 1端子に接続している場合に選びます。

HDMI 2^{*}: デジタル機器をHDMI IN 2端子に接続している場合に選びます。

*38ページでHDMI端子を設定した入力に、そのHDMI端子を割り当てることができます。

5



設定ボタンを押す


設定が終了します。

入力表示を切り換える

オンキヨー製の**尺 I**端子付きMDレコーダーやCDレコーダー、RIドックを本機のLINÉ 1/2/3 INPÚT 端子に接続した場合は、ダイレクトチェンジなどのシステム動作を正しく行うために、接続した機器 に合わせて入力表示を切り換える必要があります。

■「TÁPE」の表示内容を切り換える


LINE 1/2/3 INFZUT端子に、オンキョー製の**尺 I**端子付きMDレコーダー、CDレコーダー、RIドックなどHDD関連機器のいずれかを接続した場合

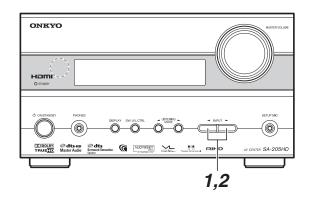


1 本体のINPUT ◀/▶ボタンをくり返し押し、表示部に「TAPE」を表示させる

DOCK


この手順をくり返すと「TAPE」→「MD」→「CDR」→「DOCK」→「TAPE」と表示が切り換わります。

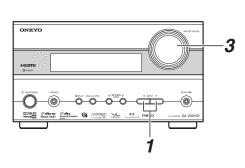

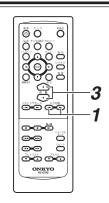

リモコンのボタンは

で表示しています。

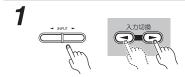

再生する機器を選ぶ

本体のINPUT ◀/▶ボタンまたは、リモコンの入力切換 ◀/▶ボタンを押します。


38~40ページの「音声入力端子の設定」で、何も割り当てなかった入力は選択できません。



2

選んだ機器の再生を始める

映像機器を再生する場合は、テレビなどモニターの入力を切り換える必要があります。また、DVD対応のゲーム機などの再生機器で音声出力設定が必要な場合もあります。

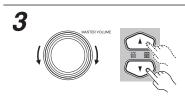

本体のMASTER VOLUMEツマミまたは、リモコンの音量▲/▼ボタンで音量を調整する

音量はMin·1·2·····78·79·Maxまでの範囲で調整できます。

!ヒント

本機はホームシアターでお楽しみいただく製品ですので、ボリューム値を細かく設定できるように音量幅を大きく持たせています。お好みで調整してください。

4

リスニングモードを楽しむ


詳しくは45ページをご覧ください。


! ヒント 音が出ないとき

● 接続を確認する: 選んだ入力とは異なる端子に接続されている場合があります。上記の手順で入力を切り換え、順番に再生して音が出るかを確認してください。

● **音量を確認する**: 部屋の大きさなどにもよりますが、音量の数値は通常30~45でお楽しみいただけま

す。音量が小さすぎないか、本体の表示部で音量の数値を確認してください。

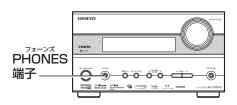

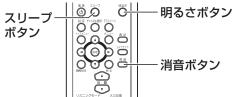

一時的に音量を小さくする



リモコンの消音ボタンを押す

音量がごく小さくなり、消音機能が働いている間MUTINGインジケーターが点滅します。



解除するには…

もう一度消音ボタンを押してください。 MUTINGインジケーターが消え、元の音量に戻ります。

音量調整をしたり、本機をスタンバイ状態にしたときも解除されます。

表示部の明るさを変える



リモコンの明るさボタンを押す

押すたびに表示部の明るさが3段階に切り換わります。

┌─→ふつう ──→ やや暗い ──→ 暗い -

スリープタイマーを使う



リモコンのスリープボタンを押して、スタンバイ状態になるまでの時間を設定する

「Sleep 90 min」が表示され、90分後にスタンバイ状態になる設定になります。ボタンを押すたびに10分単位で設定時間が短くなります。

● スリープタイマー動作中は、SLEEPインジ ケーターが点灯します。

残り時間を確かめるには

スリープタイマー動作中にスリープボタンを押すと、スタンバイ状態になるまでの残り時間が表示されます。

ただし、残り時間が10分以下の表示のときに、 再びスリープボタンを押すとスリープタイマー は解除されます。

スリープタイマーを解除するには

SLEEPインジケーターが消えるまでくり返しス リープボタンを押すか、一度スタンバイ状態に してから再度電源を入れてください。


ヘッドホンで聞く




PHONES端子にヘッドホンのミニプラグを接続する

- ●接続する時は音量を下げてください。
- ヘッドホン使用中はスピーカーからの音が消えます。
- [Mono] または [Direct] 以外のリスニング モードを選択している場合は、ヘッドホンを接 続すると自動的に [Stereo] になります。

表示を確認する

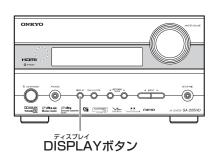

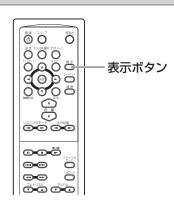



本体のDISPLAYボタン、またはリモコンの表示ボタンをくり返し押す

ボタンを押すたびに、表示内容が下記のように切り換わります。


◆入力されている信号により、表示される内容は異なります。

● 入力信号がアナログのとき入力ソースと音量 ← リスニングモード

● 入力信号が PCM のとき

PCM fs: 48kHz

● 入力信号が PCM 以外のデジタル信号のとき

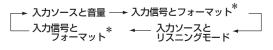



- * 入力信号にプログラム情報がないときは、表示されません。サンプリング周波数やフォーマット表示状態で、約3秒経過すると、元の表示に戻ります。
- 入力信号がAACの音声多重放送(2ヶ国語放送など)のとき



AAC FIFE: 1 + 1


リスニングモードを使う

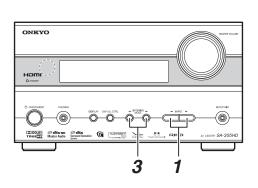

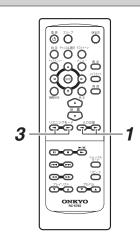

リモコンのボタンはで表示しています。

1

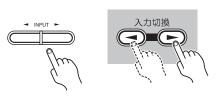

本体の INPUT ◀ / ▶ボタンまたはリモコンの入力切換 ◀ / ▶ボタンを(くり返し)押し、再生したい機器を選ぶ

表示部に選んだ入力とリスニングモードが表示されます。

2

選んだ機器を再生する

3






本体のLISTENING MODE ◀/▶ボタンまたはリモコンのリスニングモード ◀/▶ボタンを押して、リスニングモードを選ぶ

ボタンを押すたびに、モードが切り換わります。 選べるモードは入力信号の種類によって異なりま す。49~55ページの表をご覧ください。

> | |DVD Surr Sens

リスニングモードの種類について

本機のリスニングモードを使うと、お部屋にいながら映画館やコンサートホールなどの臨場感あふれる雰囲気を味わっていただけます。本機には以下のリスニングモードがあります。

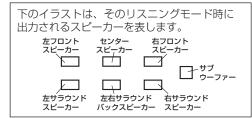

ಶ್ವಾರ್ಗಿ Direct

もともとの音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみいただけます。入力ソースのチャンネルのまま音声を出力します。62ページ「スピーカー環境の設定」で、「Subwoofer」を「No」に設定した場合のみ、選択することができます。

Stereo = = = =

左右フロントスピーカーとサブウーファーから 出力されます。

Mono ====

モノラル信号で収録された古い映画を再生したり、2言語が記録されているソースを左右のチャンネルを独立して再生するモードです。DVDなどに記録された音声多重のサウンドトラックに適しています。

Dolby Pro Logic IIx

2チャンネルで収録された音楽や映画を6.1から7.1チャンネルで再生できます。

明瞭なサウンドはそのままに、かってないほど 自然でなめらかなサラウンド体験が得られます。 CDや映画に加えて、ゲームソフトの再生もドラ マチックな空間演出、鮮明な音像定位などが得 られます。

5.1チャンネルで収録された音楽や映画を7.1 チャンネルで再生できます。

Dolby PL IIx Movie

VHSやDVDビデオ、またはテレビ番組再生時に楽しむことができます。

- Dolby PL IIx Music
 CDなどのステレオ音楽や、ライブを記録したDVDに適しています。
- Dolby PL IIx Game
 ゲームディスクを楽しむときに使用できま

אוצר לם פּפּים Dolby Pro Logic II ■ ■ ■ ■

サラウンドバックスピーカーを接続していない ときは、Dolby Pro Logic IIxの代わりに、この リスニングモードになります。

2チャンネルで収録された音楽や映画を5.1チャンネルで再生できます。

Fルピー デジタル Dolby Digital ====

劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれるサウンドが体験できるサラウンドモードです。Dolby DigitalロゴのついたDVD、LDなどの再生時に楽しむことができます。

Pine- Fygn Pine- Follow EX ■■■

5.1チャンネルで収録された音楽や映画を6.1/7.1 チャンネルで再生できます。

5.1チャンネルに背面のサラウンドチャンネルを増やし、6.1/7.1チャンネルにすることで、より空間表現力を高め、360度の回転や頭上を通過するような移動音効果をリアルに体感できます。サラウンドバックチャンネルの音声は左右サラウンドチャンネルに振り分けられるため、通常の5.1チャンネルで記録されたDolby Digital口ゴのついたDVD、LDの再生時はDolby Digital EXとなり、その他のソースではDolby EXとなります。

ドルビー デジタル ブラス Dolby Digital Plus ニュニ

Dolby Digital Plusフォーマットのブルーレイ、 HD DVDディスクに使用できるリスニングモー ドです。

ドルビー トゥルーエイチディー Dolby TrueHD _ _ _ = _ =

Dolby TrueHDフォーマットのブルーレイ、HD DVDディスクに使用できるリスニングモードです。

本機が対応している信号については、52ページを参照してください。

DTS ====

完全に分離させた5.1チャンネルで膨大となる音声データを、可能な限り原音に近い状態で圧縮したデジタルデータです。再生するにはDTS出力が可能なDVDプレーヤーが必要です。DTSロゴのついたCD、DVD、LDなどを再生時に楽しむことができます。

DTS 96/24 ====

DTS 96/24ロゴのついたCD、DVD、LDなどに使用できるリスニングモードです。きめ細やかな音声をお楽しみいただけます。

DTS-ES Discrete

DTSにサラウンドバックを追加した、6.1/7.1 チャンネルサラウンドです。

追加されたサラウンドバックチャンネルを含めてすべてのチャンネルが完全に独立してデジタル記録されているため、立体感、移動感などがより鮮明に再現できます。DTS-ESロゴのついたCD、DVD、LDなどを再生時に楽しむことができます。

DTS-ES Matrix

DTS-ES収録ソフトを6.1/7.1チャンネル再生します。

DTS-ES収録ソフトにはサラウンドバックチャンネルの情報も組み込まれているため、それぞれのチャンネルを6.1/7.1チャンネルに復元して再生します。

DTS-ESロゴのついたCD、DVD、LDなどを再生時に楽しむことができます。

DTS Neo: 6

2チャンネルで収録されたソースを5.1/6.1/7.1 チャンネルで再生するモードです。すべてのチャンネルに広い周波数帯域が確保され、チャンネル間の独立性も優れています。

映画に最適なCinemaモードと音楽再生に最適なMusicモードが選択できます。

5.1チャンネルで収録されたDTSロゴのついた DVDやCDの再生時はNeo:6となり、6.1/7.1チャ ンネルで再生します。

Neo : 6 Cinema

リアルで移動感にあふれたサラウンドが再現され、2チャンネルのVHSやDVDビデオ、テレビ番組に適しています。

• Neo : 6 Music

サラウンドチャンネルを使用することで通常の2チャンネル出力では得られない自然な音場を生み出します。2チャンネルで収録されたCDなどに適しています。

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audioフォーマット のブルーレイ、HD DVDディスクに使用できるリ スニングモードです。

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audioフォーマットのブルーレイ、HD DVDディスクに使用できるリスニングモードです。

本機が対応している信号については、53ページを参照してください。

DTS Express

最大5.1ch、48kHzのロービットレート音声です。HD DVDのサブオーディオ、ブルーレイディスクのセカンダリーオーディオなどに収録される他、放送コンテンツやメディアサーバーなどの応用が想定されています。

DTS Surround Sensation

2つのスピーカーで5.1チャンネルサラウンド 再生のようなバーチャル再生をするリスニング モードです。

映画だけでなく、音楽でも自然なサラウンドを お楽しみいただけます。

AAC ====

MPEG-2 AAC方式で圧縮されたデジタルデータ で、最大5.1チャンネルのサラウンド音声を提供 します。

地上デジタル、BS/CSデジタル放送などのAAC ソースを再生するために使用します。

マルチチャンネル **ニ ニ ニ Multich ニ ニ ニ**

HDMI接続をしているときに使用できるリスニン グモードです。

DSD ====

ストリーム

DSD(Direct Stream Digital)は、スーパーオー ディオCDに採用されているフォーマットです。 このモードは、DSDフォーマットのSACD再生 時に選べます。

■ オンキョー独自のリスニングモード

ムービー Mono Movie

古い映画などモノラル信号の映画ソースを再生 するのに適したモードです。センターチャンネ ルからはそのままの音声を、他のスピーカーか らは適度に残響処理を施した音を出力します。 モノラルでも臨場感をお楽しみいただけます。

Orchestra

クラシックやオペラに適したモードです。 音声イメージが全体に広がるようなサラウンド 感を強調。

大ホールで聞いているような自然な響きが楽し めます。

Unplugged ---

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適 したモードです。フロントの音場イメージを重 視することで、あたかもステージの前で聞いて いるような音場イメージを作ります。

Studio-Mix

ロック、ポピュラーミュージックなどに適した モードです。パワフルな音響イメージを再現し た臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけ ます。

ロジック TV Logic

放送局のスタジオから放映されているテレビ放 送に適したモードです。

局のスタジオにいるような臨場感を高めます。 すべてのサラウンド音声を強調し、会話音声を 明瞭にします。

オールチャンネル ステレオ All Ch Stereo

BGMとして音楽をかけるときに便利なモードで す。フロントだけでなく、サラウンドからもス テレオの音声を再生し、ステレオイメージを作 ります。

Full Mono

すべてのスピーカーからモノラル音声で再生さ れます。どの場所にいても同様の音楽を聞くこ とができます。

ディメンショナル

Theater-Dimensional = = = または = = = 2つまたは3つのスピーカーであたかも5.1チャ ンネル再生しているようなバーチャル再生をお 楽しみいただけます。左右それぞれの耳に届く 音声の特性を制御することによって実現してい ます。反射音成分が大きいと期待した効果が得 られない場合があるため、できるだけ反射音の 少ない環境をおすすめします。

聴きたいリスニングモードが選べない -

- デジタル接続はしましたか?(☞24ページ)または、HDMI接続はしましたか?(☞26~28ページ) ドルビーデジタルやDTSのリスニングモードを楽しむときは、デジタル接続をする必要があ ります。
- 再牛機器側のデジタル出力設定は、正しいですか? ドルビーデジタルやDTSロゴのついたDVDの本編を再生中に、本機のPCM表示が点灯してい たら、再生機器側のデジタル出力設定がPCMになっている場合があります。再生機器側で他の 信号も出力するように設定してください。

入力信号の種類と対応するリスニングモード

■ Analog、PCMソース

| | P | СМ | | | | マルチチャ | ンネルPCM | | |
|--|-------|--------|--------------|--------------|---------|-------------------|--------------|----------|-------------------|
| 入力信号の種類と | 32-96 | 176.4/ | マルチ チャンネル | | 32-96kH | z*1 | | 6.4/192k | Hz ^{*2} |
| フォーマット | kHz*1 | | アナログ | マルチ チャンネル | 2ch | モノラル/マルチ プレックス | マルチ チャンネル | 2ch | モノラル/マルチ プレックス |
| 主なソース リスニングモード | CD,TV | ,ラジオ | DVD | DVD. 7 | ブルーレイ | ディスク | DVD、ブ | ルーレイ | ディスク |
| Direct | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Stereo | • | • | | • | • | • | • | • | • |
| Mono | • | | | • | • | • | | | |
| Multichannel | | | | • | | | • | | |
| Dolby PLII Movie/ Dolby PLIIx Movie*3 | • | | | ●*6 | • | | | | |
| Dolby PLII Music/ Dolby PLIIx Music*3 | • | | | ●*6 | • | | | | |
| Dolby PLII Game/ Dolby PLIIx Game ^{*3} | • | | | | • | | | | |
| Dolby EX | | | | ●*6 | | | | | |
| Neo:6 | | | | ●*6 | | | | | |
| Neo:6 Cinema | • | | | | • | | | | |
| Neo:6 Music | • | | | | • | | | | |
| Mono Movie*4 *5 | • | | | • | • | • | | | |
| Orchestra*4 *5 | • | | | • | • | • | | | |
| Unplugged *4 *5 | • | | | • | • | • | | | |
| Studio-Mix*4 *5 | • | | | • | • | • | | | |
| TV Logic*4 *5 | • | | | • | • | • | | | |
| All Ch Stereo | • | | | • | • | • | | | |
| Full Mono | • | | | • | • | • | | | |
| T-D*5 | • | | | • | • | • | | | |
| Surround Sensation*5 *7 | • | • | • | • | • | • | | | |

^{*1 32/44.1/48/88.2/96}kHz

サラウンドバックスピーカーを 1 つ以上接続しているときに選べます。(6.1 または 7.1 チャンネル再生時)

左右サラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。(7.1 チャンネル再生時)

^{*2} マルチチャンネルの176.4/192kHz PCM信号は、HDMI端子からのみ出力します。

^{*3} サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、Dolby PLIIになります。

^{*4} サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。

^{*5 88.2} kHz、96 kHzのPCMは、それぞれ44.1kHz、48kHzで処理されます。

^{*&}lt;sup>6</sup> ソースによっては、選べないことがあります。

^{*7} Surround Sensationは、32kHz入力信号に対しては対応していません。

■ Dolby Digital、Dolby Digital Plusソース

| | ドルビーデジタル | | | ドル | ビーデジタルフ | プラス |
|--------------------------------------|--------------|------------|-------------------|---------------|---------|-------------------|
| 入力信号の種類と フォーマット | マルチ チャンネル | 2ch | モノラル/マルチ プレックス | マルチ チャンネル | 2ch | モノラル/マルチ プレックス |
| 主なソースリスニングモード | | DVD, DTVなと | 2 | ブルーレイ, HD DVD | | |
| Direct | • | • | • | • | • | • |
| Stereo | • | • | • | • | • | • |
| Mono | • | • | • | • | • | • |
| Dolby Digital | • | | | | | |
| Dolby Digital Plus | | | | ●*1 | | |
| Neo:6 | ●*4 | | | • | | |
| Dolby PLII Movie/Dolby PLIIx Movie*2 | ●*4 | • | | • | • | |
| Dolby PLII Music/Dolby PLIIx Music*2 | ●*4 | • | | • | • | |
| Dolby PLII Game/Dolby PLIIx Game*1 | | • | | | • | |
| Dolby EX | ●*4 | | | • | | |
| Neo:6 Cinema | | • | | | • | |
| Neo:6 Music | | • | | | • | |
| Mono Movie*3 | • | • | • | | | |
| Orchestra*3 | • | • | • | | | |
| Unplugged *3 | • | • | • | | | |
| Studio-Mix*3 | • | • | • | | | |
| TV Logic*3 | • | • | • | | | |
| All Ch Stereo | • | • | • | • | • | • |
| Full Mono | • | • | • | • | • | • |
| T-D | • | • | • | | | |
| Surround Sensation | • | • | • | • | • | • |

 $^{^{*1}}$ サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、入力信号によっては、Dolby Digitalが代わりに使用されます。

サラウンドバックスピーカーを 1 つ以上接続しているときに選べます。(6.1 または 7.1 チャンネル再生時)

左右サラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。(7.1 チャンネル再生時)

ご注意

HD DVD、ブルーレイディスクを再生する場合、ディスクによっては再生中に異音が発生する場合があります。これは音声フォーマットが再生中に切り換わることが原因の1つと考えられますが、故障ではありません。

^{*&}lt;sup>2</sup> サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、Dolby PLIIになります。

^{*3} サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。

^{*4} ソースによっては、選べないことがあります。

■ DTSソース

| | | DTS, DTS 96/24 | | |
|--|--------------|----------------|------|------------------------|
| 入力信号の種類とフォーマット | マルチ チャンネル | 2ch | モノラル | DTS Discrete/Matrix |
| 主なソース リスニングモード | | DVD, CDなど | | DVD, CDなど |
| Direct | • | • | • | • |
| Stereo | • | • | • | • |
| Mono | • | • | • | • |
| DTS, DTS 96/24 | • | | | |
| DTS-ES Discrete/Matrix | | | | ● *1 |
| Neo:6 | ●*5 | | | |
| Dolby PLII Movie/Dolby PLIIx Movie ^{*2} | ●*5 | • | | |
| Dolby PLII Music/Dolby PLIIx Music*2 | ●*5 | • | | |
| Dolby PLII Game/Dolby PLIIx Game*2 | | • | | |
| Dolby EX | ●*5 | | | |
| Neo:6 Cinema | | • | | |
| Neo:6 Music | | • | | |
| Mono Movie*3 *4 | • | • | • | • |
| Orchestra*3 *4 | • | • | • | • |
| Unplugged*3*4 | • | • | • | • |
| Studio-Mix*3 *4 | • | • | • | • |
| TV Logic*3 *4 | • | • | • | • |
| All Ch Stereo | • | • | • | • |
| Full Mono | • | • | • | • |
| T-D*4 | • | • | • | • |
| Surround Sensation | • | • | • | • |

^{*&}lt;sup>1</sup> サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、DTSになります。

サラウンドバックスピーカーを 1 つ以上接続しているときに選べます。(6.1 または 7.1 チャンネル再生時)

左右サラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。(7.1 チャンネル再生時)

^{*&}lt;sup>2</sup> サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、Dolby PLIIになります。

^{*3} サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。

^{*4} DTS 96/24は、DTSで処理されます。

^{*5} ソースによっては、選べないことがあります。

■ True HDソース

| | | TrueHD | | TrueHD 192kHz | | |
|--------------------------------------|--------------|----------|-------------------|---------------|-----|-------------------|
| 入力信号の種類とフォーマット | マルチ チャンネル | 2ch | モノラル/マルチ プレックス | マルチ チャンネル | 2ch | モノラル/マルチ プレックス |
| 主なソース リスニングモード | ブル | レーレイ, HD | DVD | ブルーレイ, HD DVD | | |
| Direct | • | • | • | • | • | • |
| Stereo | • | • | • | • | • | • |
| Mono | • | • | • | | | |
| TrueHD | • | | | • | | |
| Neo:6 | •*2 | | | | | |
| Dolby PLII Movie/Dolby PLIIx Movie*1 | •*2 | • | | | | |
| Dolby PLII Music/Dolby PLIIx Music*1 | ●*2 | • | | | | |
| Dolby PLII Game/Dolby PLIIx Game*1 | | • | | | | |
| Dolby EX | ●*2 | | | | | |
| Neo:6 Cinema | | • | | | | |
| Neo:6 Music | | • | | | | |
| All Ch Stereo | • | • | • | | | |
| Full Mono | • | • | • | | | |
| T-D | • | • | • | | | |
| Surround Sensation | • | • | • | | | |

^{*&}lt;sup>1</sup> サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、Dolby PLIIになります。

サラウンドバックスピーカーを 1 つ以上接続しているときに選べます。(6.1 または 7.1 チャンネル再生時)

左右サラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。(7.1 チャンネル再生時)

ご注意

HD DVD、ブルーレイディスクを再生する場合、ディスクによっては再生中に異音が発生する場合があります。これは音声フォーマットが再生中に切り換わることが原因の 1 つと考えられますが、故障ではありません。

^{*&}lt;sup>2</sup> ソースによっては、選べないことがあります。

■ DTS-HDソース

| 入力信号の種類とフォーマット | DTS-H | ID High Reso | olution | DTS-HD Master Audio | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------------------|-----|------|
| 人が信号の種類とフォーマット | マルチ チャンネル | 2ch | モノラル | マルチ チャンネル | 2ch | モノラル |
| 主なソース リスニングモード | ブル | ーレイ, HD I | DVD | ブルーレイ, HD DVD | | |
| Direct | • | • | • | • | • | • |
| Stereo | • | • | • | • | • | • |
| Mono | • | • | • | • | • | • |
| DTS-HD High Resolution | • | | | | | |
| DTS-HD Master Audio | | | | • | | |
| Neo:6 | ●*2 | | | ●*2 | | |
| Dolby PLII Movie/Dolby PLIIx Movie*1 | ●*2 | • | | ●*²2 | • | |
| Dolby PLII Music/Dolby PLIIx Music*1 | ●*2 | • | | ●*2 | • | |
| Dolby PLII Game/Dolby PLIIx Game*1 | | • | | | • | |
| Dolby EX | •*2 | | | ●*2 | | |
| Neo:6 Cinema | | • | | | • | |
| Neo:6 Music | | • | | | • | |
| All Ch Stereo | • | • | • | • | • | • |
| Full Mono | • | • | • | • | • | • |
| T-D | • | • | • | • | • | • |
| Surround Sensation | • | • | • | • | • | • |

^{*&}lt;sup>1</sup> サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、Dolby PLIIになります。

サラウンドバックスピーカーを 1 つ以上接続しているときに選べます。(6.1 または 7.1 チャンネル再生時)

左右サラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。(7.1 チャンネル再生時)



HD DVD、ブルーレイディスクを再生する場合、ディスクによっては再生中に異音が発生する場合があります。これは音声フォーマットが再生中に切り換わることが原因の 1 つと考えられますが、故障ではありません。

^{*&}lt;sup>2</sup> ソースによっては、選べないことがあります。

■ DTS Express、DSDソース

| | | DTS Express | DSD*1 | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------|-----------------------|-----|
| 入力信号の種類とフォーマット | マルチ チャンネル | 2ch | モノラル | マルチ チャンネル (5.1) | 2ch |
| 主なソース リスニングモード | ブ | ルーレイ, HD ロ | OVD | SAC | CD |
| Direct | • | • | • | • | • |
| Stereo | • | • | • | • | • |
| Mono | • | • | • | • | • |
| DTS-HD Express | • | | | | |
| DSD | | | | • | |
| Neo:6 | ●*4 | | | • | |
| Dolby PLII Movie/Dolby PLIIx Movie*2 | •*4 | • | | • | • |
| Dolby PLII Music/Dolby PLIIx Music*2 | ●*4 | • | | • | • |
| Dolby PLII Game/Dolby PLIIx Game *2 | | • | | | • |
| Dolby EX | ●*4 | | | • | |
| Neo:6 Cinema | | • | | | • |
| Neo:6 Music | | • | | | • |
| Mono Movie ^{*3} | | | | • | • |
| Orchestra*3 | | | | • | • |
| Unplugged*3 | | | | • | • |
| Studio-Mix*3 | | | | • | • |
| TV Logic*3 | | | | • | • |
| All Ch Stereo | • | • | • | • | • |
| Full Mono | • | • | • | • | • |
| T-D | • | • | • | • | • |
| Surround Sensation | • | • | • | • | • |
| | _ | | | | |

^{*1} DSD信号は、PCM44.1kHzに変換されてから処理されます。

と注意 HD DVD、ブルーレイディスクを再生する場合、ディスクによっては再生中に異音が発生する場合があります。これは音声フォーマットが再生中に切り換わることが原因の1つと考えられますが、故障ではありません。

!ヒント お手持ちの SACD プレーヤーで PCM 出力か DSD 出力かを選択できるときは、PCM 出力を選ぶことでより良い音質でお楽しみいただける場合があります。

^{*&}lt;sup>2</sup> サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、Dolby PLIIになります。

^{*3} サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。

^{*4} ソースによっては、選べないことがあります。

■ AAC ソース

| | AAC | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|--|--|
| 入力信号の種類とフォーマット | マルチ チャンネル | 2ch | モノラル/マルチ プレックス | | |
| 主なソース リスニングモード | 地上/BS/110° CSデジタル | | | | |
| Direct | • | • | • | | |
| Stereo | • | • | • | | |
| Mono | • | • | • | | |
| AAC | • | | | | |
| Neo:6 | ●*3 | | | | |
| Dolby PLII Movie/Dolby PLIIx Movie*1 | ●*3 | • | | | |
| Dolby PLII Music/Dolby PLIIx Music*1 | ●*3 | • | | | |
| Dolby PLII Game/Dolby PLIIx Game*1 | | • | | | |
| Dolby EX | ●*3 | | | | |
| Neo:6 Cinema | | • | | | |
| Neo:6 Music | | • | | | |
| Mono Movie *2 | • | • | • | | |
| Orchestra*2 | • | • | • | | |
| Unplugged *2 | • | • | • | | |
| Studio-Mix*2 | • | • | • | | |
| TV Logic*2 | • | • | • | | |
| All Ch Stereo | • | • | • | | |
| Full Mono | • | • | • | | |
| T-D | • | • | • | | |
| Surround Sensation | • | • | • | | |

^{*&}lt;sup>1</sup> サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、Dolby PLIIになります。

サラウンドバックスピーカーを 1 つ以上接続しているときに選べます。(6.1 または 7.1 チャンネル再生時)


左右サラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。(7.1 チャンネル再生時)

^{*2} サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。

^{*3} ソースによっては、選べないことがあります。

音響効果を調整する

リスニングモードや接続した機器によって音響効果をお好みに調整しておくことができます。

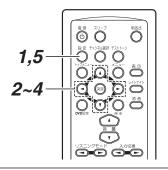

7



設定ボタンを押す

2



▲/▼ボタンを押して「3. Audio Adjust」を選び、決定ボタンを押す

設定の表示が出ます。

3.Audio Adjust

3



▲/▼ボタンを押して設定したい項目を選び、決定ボタンを押す

4



▲/▼ボタンを押して設定したい項目を選び、**【/**▶ボタンで調整する

5



設定ボタンを押す

設定が終了します。

マルチブレックス *Multiplex/Mono時の設定をする*

インブット マルチブレックス Input (Mux)

多重音声や多重言語の放送などで音声や言語を 選択します。

表示ボタンを押して、表示部に音声の数が「1+1」と表示されたら音声多重放送です。

Main:主音声を出力します。

(お買い上げ時の設定)

Sub:副音声を出力します。

M/S:主音声と副音声の両方を出力します。

インブット Input (Mono)

2チャンネルで収録された入力信号を「Mono」 リスニングモードで再生するときに使用する信 号チャンネルを設定します。

L+R: 左右チャンネルの信号を両方再生します。

(お買い上げ時の設定)

L: 左チャンネルの信号を再生します。

R: 右チャンネルの信号を再生します。

ミュージック ネス

PLII x Muśic/Neo:6Music時の 音質を調整する

ご注意

- 2チャンネル収録された入力信号のみに効果があります。
- スピーカーを2チャンネル(左右フロントスピー カーのみ)に設定しているときは、設定できません。

Panorama

前方の音場を横方向に広げることができます。 お買い上げ時の設定は「Off」に設定されています。

On:パノラマ効果をオンにします。

Off: パノラマ効果をオフにします。

ディメンション Dimension

音場を前方または後方へ移動させることができます。お買い上げ時の設定は「O」に設定されています。

!ヒント

- 「0」を中心に、+1、+2、+3にすると後方へ、 -1、-2、-3にすると前方へ移動します。
- 広がり感がありすぎたり、サラウンドが強すぎる場合は音場を前方に調整するとバランスが良くなります。逆にモノラル感や音場が狭い感じの場合は音場を後方に調整するとバランスが良くなります。

Center Width

センタースピーカーの音の広がり幅を調整することができます。Dolby Pro Logic II/Dolby Pro Logic IIxでは、センタースピーカーがある場合はセンターチャンネルの信号をセンタースピーカーからのみ出力します。(センタースピーカーがない場合は、左右フロントスピーカーに等分に振り分け、幻想のセンター音像を作ります。)

この設定では、センタースピーカーと左右フロントスピーカーの配合を調整し、センターの音の重量感を調整することができます。お買い上げ時の設定は「3」ですが、0~7の範囲で選択できます。

Center Image

サラウンドスピーカーを接続していないときは、 設定できません。 $\sum_{n=1,n,n}$

「DTS Neo: 6 Music」は、2チャンネルで収録されたソースを6チャンネルで再生するリスニングモードで、左右フロントチャンネルからいくらか差し引いた音声を使ってセンターチャンネルの音声を作り出します。どの程度音声を差し引いてセンターチャンネルのイメージを作るかを調整します。お買い上げ時の設定は「2」ですが、0~5の範囲で選択できます。

!ヒント

- 「○」は左右のチャンネルから半分(-6dB)差し 引いてセンターイメージを作るため、より中央に 寄った感じになります。視聴位置が中央からかな りずれている場合に効果的です。
- 「5」は左右のチャンネルから音声が差し引かれないため元のステレオ音声のバランスのまま出力されます。

Dolby EX信号の再生方法を設定する

Dolby EX

サラウンドバックスピーカーを接続していない ときは、設定できません。この設定は、ドルビー デジタルとドルビーデジタルプラスにのみ効果 があります。

Auto: ドルビーデジタルの6.1チャンネル 識別信号があるときは、リスニン

グモードがDolby EXに切り換わり

(お買い上げ時の設定)

Manual:選択可能なすべてのリスニングモー

ドを選ぶことができます。

シアターディメンショナル時の調整 をする(T-D)

リスニング アングル Listn Angl

視聴者から見た左右フロントスピーカーに対す る角度を設定します。シアターディメンショナ ルはこの角度をもとにバーチャル処理を行いま す。左右フロントスピーカーから等距離で、か つ選択したリスニングアングルに近い視聴位 置が理想です。Wide(広い)、Middle(中間)と Narrow(狭い)の中から選べます。

お買い上げ時の設定はMiddleです。



Front 5.1ch

接続しているスピーカーをすべて前方に置いて シアターディメンショナルを楽しむ場合の設定 です。

Yes:スピーカーを前方に置いている場合に

選びます。

No: 通常の配置にしている場合に選びます。

(お買い上げ時の設定)

ダイナミック イーキュー Dynamic EQ 機能を使う

Dynamic EQ

この機能は、適切な周波数特性やサラウンド音量 レベルを設定するもので、音量の小さいときでも ありのままの音を楽しむことができます。

Off: Dynamic EQ機能をオフにします。

On: Dynamic EQ機能をオンにします。


ご注意

Dynamic EQ機能は、Equalizer 設定が「Audyssey」 に設定されているときに働きます。(12669ページ)

レイトナイト機能を使う

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD再生時のみに効果があります。

劇場用に作られた映画音声は大きな音と小さな音の差が大きいため、環境音や人の会話などの小さな音を聞くには音量を上げる必要があります。レイトナイト機能は音量幅を小さくすることができるため、全体の音量を上げずに小さな音も聞こえます。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞するときに便利です。この機能は、本機をスタンバイ状態にすると解除されます。

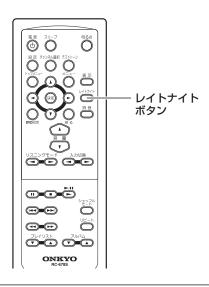



レイトナイトボタンを押す

押すたびにモードが切り換わります。

<u>ドルビーデジタル、ドルビー</u>デジタルプラス

Off: レイトナイト機能をオフにします。(お買い上げ時の設定)

Low:音量幅を小さくします。

High:音量幅をさらに小さくします。

ドルビー TrueHD

Auto: レイトナイト機能は、自動でOnかOffに設定されます。(お買い上げ時の設定)

Off: レイトナイト機能をOffにします。

On:音量幅を小さくします。


ご注意

- レイトナイト機能は、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD ソフトにのみ効果があります。
- コンテンツ製作者の意図により、レイトナイトのモードを変えても効果に変化のないものもあります。

一時的に各スピーカーレベルを調整する

再生中、一時的に各スピーカーのレベルをお好み に調整することができます。

この設定は、本機をスタンバイ状態にすると解除 されます。

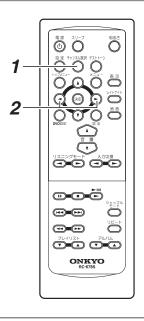


1



再生中にリモコンのチャンネル選択ボタンを押して、音量 レベルを調整するスピーカーを選ぶ

2

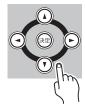

◀/▶ボタンを押して、各スピーカーの音量レベルを調整する

■ボタンを押すと音量が下がり、▶ボタンを押すと上がります。-12dB~+12dBの範囲で設定できます。(サブウーファーは、-15dB~+12dBの範囲で設定できます。)調整後、何も操作せず5秒たつと元の表示に戻ります。


!ヒント

入力ソースにサブウーファー音声要素(LFE)が入っていない場合、サブウーファーから音が出ないことがあります。

※調整した値を記憶させたい場合は、テストトーンボタンで記憶させることができます。(☎68ページ)

サブウーファーレベルを変える

サブウーファーの音量レベルを切り換えることができます。この設定は、スタンバイ状態にすると解除されます。

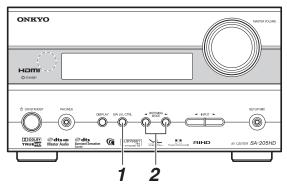

1



サブウーファー レベル コントロール 本体のSW LVL CTRLボタンを押す

Subwfr : 0.0dB

2



」 Jスニング LISTENING MODE / ▶ボタンでレベルを調整する

+12~-15dBの間で1目盛りずつ変わります。

● サブウーファーのレベルを「-15」にすると、サブウーファーからの音がごく小さくなります。

スピーカーの設定をする

この中の多くの設定は自動スピーカー設定(34ページ)で自動設定されています。自動スピーカー設定の後に使用するスピーカーを変更した場合や手動で設定したい場合、自動スピーカー設定で設定された内容を確認するときに使用します。ヘッドホンを接続しているときは、設定できません。

スピーカー環境の設定


自動スピーカー設定(☞34ページ)を行った場合は、自動で設定されています。

接続したスピーカーの「有/無」と「大きさ」を設定します。

スピーカーの大きさの目安



目安としては、お手持ちのスピーカーのユニット部が直径 16cm以上の場合は「Large」、それ以下の場合は「Small」を選んでください。

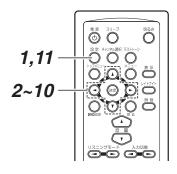

1



設定ボタンを押す

2



▲/▼ボタンを押して「2.Speaker Setup」を選び、決定ボタンを押す

スピーカーコンフィグ設定表示が出ます。

Sreaker Confis

3



決定ボタンを押すと「Subwoofer」を設定する表示になるので、◀/▶ボタンでサブウーファーの「有/無」を選ぶ

Yes :サブウーファーを使用する場合 No :サブウーファーを使用しない場合 4



フロント ▼ボタンを押して「Front」を選び、 トスピーカーの大きさを選ぶ

Small: 小型のフロントスピーカーを接続している場合 Lárge:大型のフロントスピーカーを接続している場合

ご注意

手順3で「No」を選択した場合、フロントスピーカーは「Large」に固定さ れるため、この項目は選択できません。



▼ボタンを押して「Cntr」を選び、</▶ボタンでセンター スピーカーの設定をする

Small: 小型のセンタースピーカーを接続している場合 Lárge:大型のセンタースピーカーを接続している場合 None: ヤンタースピーカーを接続していない場合

ご注意

手順**4** で「Small」を選択した場合は、「Large」は選択できません。



▼ボタンを押して「Surr」を選び、 ✓/▶ボタンで左右サ ラウンドスピーカーの設定をする

Śmall:小型の左右サラウンドスピーカーを接続している場合 Lárge: 大型の左右サラウンドスピーカーを接続している場合 None : 左右サラウンドスピーカーを接続していない場合

ご注意

手順4で「Small」を選択した場合は、「Large」は選択できません。



▼ボタンを押して「Surr B」を選び、**▼**/▶ボタンでサラ ウンドバックスピーカーの設定をする

Small: 小型のサラウンドバックスピーカーを接続している場合 Lárge:大型のサラウンドバックスピーカーを接続している場合 None: サラウンドバックスピーカーを接続していない場合

ご注意

- 手順6で「None」を選択した場合は、この項目は選択できません。
- 手順6で [Small] を選択した場合は、[Large] を選択することはできません。
- □ 手順8 に続く

8



▼ボタンを押して「SurrBack Ch」を選び、◀/▶ボタン でサラウンドバックスピーカーの数を設定する

チャンネル **1ch**:接続したサラウンドバックスピーカーが1つの場合 (SURR BACK PRE OUT L端子に接続してください。)

2ch:接続したサラウンドバックスピーカーが2つの場合

ご注意

手順7で「None」を選択した場合は、この項目は設定できません。

9



▼ボタンを押して「Xover」を選び、 4/▶ボタンで設定する

クロスオーバー設定値を環境に合った数値に設定します。 目安としてサブウーファーを使用する場合は、フロントスピーカーのユ ニット部の直径を、サブウーファーを使用しない場合は「スピーカーの 環境設定 | (☞ 62ページ) で最初に 「Śmáll | に設定したスピーカーユニッ トの直径を目安にします。

| ユニット部の直径 | クロスオーバー設定値 |
|----------|----------------|
| 20 cm 以上 | 40/50/60 |
| 16~20cm | 80 |
| 13~16cm | 100 |
| 9~13cm | 120 |
| 9 cm 以下 | 150 (初期設定)/200 |

□ 手順10 に続く

Double Bassの設定

この項目は自動スピーカー設定(☞34ページ)では自動設定されていません。

サブウーファーを「Yes(有り)」にしていて、フロントスピーカーを「Large」に設定している場合、 サブウーファーをさらに強調させることができます。



▲/▼ボタンを押して 「D.Bass | を選び、◀/▶ボタンで 設定する

On:サブウーファーを強調します。 Off: サブウーファーを強調しません。

11



設定ボタンを押す

設定が終了します。

視聴位置からスピーカーまでの距離設定(スピーカーディスタンス)

自動スピーカー設定(☎34ページ)を行った場合は、自動で設定されています。

視聴位置からスピーカーまでの距離を設定します。距離を設定することで、それぞれのスピーカーから視聴位置までの音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより快適にお楽しみいただけます。

1



設定ボタンを押す

2



▲/▼ボタンを押して「2. Speaker Setup」を選び、決定ボタンを押す

3



▲/▼ボタンを押して「SpeakerDistance」を選び、 決定ボタンを押す

単位を選ぶ設定が表示されます。

Unit

#meters

4



◀/▶ボタンで設定する「単位」を選ぶ

囲で設定できます。

feet: 距離をフィートで設定する。1ft単位で1ftから30ftの範囲

で設定できます。

5




▲/▼ボタンを押して「Left」を選び、◀/▶ボタンで距離を設定する

フロントスピーカーから視聴位置までの実際に近い数値に設定します。

□ 手順6 に続く

6

手順**5** をくり返し、接続したすべてのスピーカーの距離を設定する

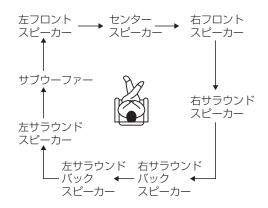

!ヒント

- 「スピーカー環境の設定」で、「No」または「None」を選択したスピーカーは、選択できません。
- センタースピーカー、サブウーファーはフロントスピーカーで設定した距離の ±1.5mの範囲で調整できます。
- 左右サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーはフロントスピーカーで設定した距離の-4.5mから+1.5mの範囲で調整できます。たとえば、フロントスピーカーを6mに設定した場合、1.5mから7.5mの範囲で、フロントスピーカーを3mに設定した場合だと、0.3mから4.5mの範囲で調整できます。

7



設定ボタンを押す

設定が終了します。

!ヒント

1つ前のメニューに戻るには、戻るボタンを押してください。

スピーカーの音量レベル調整(レベルキャリブレーション)

自動スピーカー設定(☞34ページ)を行った場合は、自動で設定されています。

各スピーカーからのテスト音の音量が同じに聞こえるように、それぞれのスピーカーの音量レベルを 設定します。スタンバイ状態にしても記憶しています。

● ミューティング中や、ヘッドホンを接続しているときは、設定できません。

1



設定ボタンを押す

2



▲/▼ボタンを押して「2.Speaker Setup」を選び、決定ボタンを押す

3



▲/▼ボタンを押して「Level Cal」を選び、決定ボタンを押す

「ザー」というテスト音が左フロントスピーカーより出力されます。

Left

#0.0dB

ご注意

「スピーカー環境の設定」で、「No」または「None」を選択したスピーカーは、 設定できません。

4



▲/▼ボタンでスピーカーを切り換え、◀/▶ボタンを押してテスト音を調整する


すべてのスピーカーのテスト音が同じ音量に聞こえるように調整します。

- -12dB~+12dBの範囲で調整できます。
- サブウーファーは-15dB~+12dBの範囲内で調整できます。

⇒手順5 に続く

5

手順4をくり返し、接続したすべてのスピーカーのテスト 音を調整する

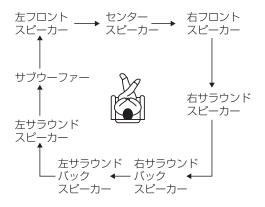

6



設定ボタンを押す

設定が終了します。

! **ヒント** 1つ前のメニューに戻るには、戻るボタンを押してください。

テストトーンボタンでテスト音を出して設定することもできます。

- ① テストトーンボタンを押して、テスト音を出します。
- ② 次に◀/▶ボタンでテスト音を調整し、チャンネル選択ボタンでスピーカーを切り換えます。
- ③ もう一度テストトーンボタンを押すと、終了します。

スピーカーの音場補正

自動スピーカー設定(☞34ページ)を行った場合は、自動で設定されています。

接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整できます。各スピーカーの音量は67ページの方法でも調整できます。

ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整します。

1



設定ボタンを押す

2



▲/▼ボタンを押して「2.Speaker Setup」を選び、決定ボタンを押す

3



▲/▼ボタンを押して「Equalizer」を選び、決定ボタンを 押す

4



◀/▶ボタンを押して「設定」を選ぶ

Off: すべての音域で同じ音場設定になります。

Audyssey: 自動スピーカー設定で設定された音場設定になります。

自動スピーカー設定を行わないと選択できません。

Manual: お好みで設定できます。

「Manual」を選んだ場合は、手順**5** に進みます。「Off」または「Audyssey」を選んだ場合は、手順**8** に進みます。

⇒手順5 に続く

マニュアル

5



▼ボタンを押し、◀/▶ボタンを押して「Ch」を選ぶ

「スピーカー環境の設定」(☞62ページ)で、「No」または「None」以外を選択したスピーカーのそれぞれに対して設定できます。

6



▲/▼ボタンで「調整したい音域(周波数)」を選び、**【/**▶ボタンで調整する

SW: 25Hz、40Hz、63Hz、100Hz、160Hzの周波数を

-6dB \sim +6dBの範囲で調整できます。

その他のスピーカー: 63Hz、250Hz、1000Hz、4000Hz、16000Hz

の周波数を-6dB~+6dBの範囲で調整できます。

!ヒント

63Hzなど、低い周波数は低音域、16000Hzなどの高い周波数は高音域を表します。

7



▲ボタンを押して「Ch」を選び、 ◀/▶ボタンで「スピーカー」 を選ぶ

手順**6.7**をくり返し、接続したすべてのスピーカーを設定します。

8



設定ボタンを押す

設定が終了します。


!ヒント

1つ前のメニューに戻るには、戻るボタンを押してください。

ご注意

Direct のリスニングモードのときは、効果がありません。入力ソースやリスニングモードによっては、働かないことがあります。

ソースの設定をする

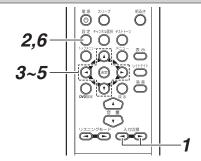

1



入力切換 4/▶ボタンで、入力ソースを選ぶ

2



設定ボタンを押す

3



▲/▼ボタンを押して「4.Source Setup」を選び、決定ボタンを押す

設定の表示が出ます。

4.Source Setur

4



▲/▼ボタンを押して設定したい項目を選び、決定ボタンを押す

5



◀/▶ボタンで調整する

Name Editを選んだときは、▲/▼ボタンで文字を選び決定ボタンを押す操作をくり返します。(最大10文字まで入力することができます。)

6



設定ボタンを押す

設定が終了します。

機器間の音量差を減らす

(IntelliVolume)

本機に複数の機器を接続している場合、本機のボリューム位置が同じでも機器によって再生するときの音量に差が出ることがあります。この表示を出したまま、入力ソースを切り換えて音量を聞き比べながら設定すると便利です。

−12dB~+12dBの範囲の調整できます。

映像と音声の再生にズレがあるとき (A/V Sync)

映像が音声より遅れて再生されるようなとき、この設定で映像信号と音声信号を同期させることができます。0~100ms(ミリセカンド:千分の1秒)の範囲を10msステップで、音声の遅延を調整することができます。

再生される映像を見ながら調整します。

○~100msの範囲を10msステップで調整できます。映像と音声が同期するように、音声の遅延を調整してください。

ご注意

この機能は、リスニングモードを「Direct」にしているときのアナログ信号には働きません。

圧縮信号の音質を良くする ミュージック ォフティマイザー (Music Optimizer)

この機能は、圧縮された音楽信号をより良い音質にします。MP3などの非可逆圧縮ファイルの再生時に便利です。

Off: Music Optimizer機能をオフにします。

On: Music Optimizer機能をオンにします。

ご注意

この機能は、48kHz以下のPCM信号とアナログ信号 に働きます。また、リスニングモードが「Direct」の ときは、効果がありません。

入力ソースに名前をつけるには (Name Edit)

DVDやVCR/DVRなどの各入力に最大10文字の名前をつけて表示させることができます。 次の文字を使用できます。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwx vz

0123456789

-.'()+*=/,:;!?_**山**(空白)


▲/▼ボタン: 入力する文字を選びます。 **決定ボタン**: 選んだ文字を決定します。 **◀/▶ボタン**: 一度決定した後、修正したいと

きに文字を選びます。

消音ボタン: 一度決定した文字を取り消した いときに押します。

- ●一度つけた名前を修正するときも同じ手順で 行います。文字を選んで決定ボタンを押すと、 新しい文字が上書きされます。
- ●元の入力名に戻したいときは、文字をすべて 消音ボタンで消すか、空白で上書きしてくだ さい。

ボリューム設定をする

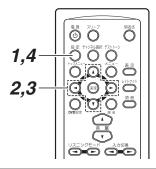

1



設定ボタンを押す

2



▲/▼ボタンを押して 「5. Volume Setup」を 選び、決定ボタンを押 す

設定の表示が出ます。

5.Volume Setur

3



▲/▼ボタンを押して 設定したい項目を選び、 ◀/▶ボタンで調整する

4



設定ボタンを押す 設定が終了します。

マキシマム ボリューム Max Volume(最大音量)

音量が大きくなり過ぎないように、音量の最大出力レベルを設定することができます。30~79の範囲内で設定できます。

設定しないときは「Off」を選びます。

パワー オン ボリューム Power On Volume (パワーオン時音量)

本機の電源を入れたときの音量を一定に設定しておくことができます。


 $Min \cdot 1 \cdot 2 \cdots 79 \cdot Max$ の範囲内で設定できます。 ただし、 $Max\ Volume$ を設定している場合は、 その値までしか設定できません。

本機をスタンバイ状態にする前の音量をそのまま残したい場合は「Last」を選びます。

ヘッドホンレベル Hp Level(ヘッドホンレベル)

スピーカーで聞くときとヘッドホンで聞くときの音量に差がある場合、ヘッドホンの音量を微調整しておくことができます。-12dB~+12dBの範囲で調整できます。

HDMI設定をする

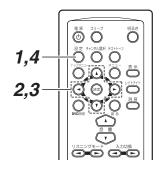

1



設定ボタンを押す

2



▲/▼ボタンを押して「6.HDMI Setup」を選び、決定ボタンを押して「6.HDMI Setup」を選び、決定ボタンを押す

設定の表示が出ます。

6.HDMI Setur

3



▲/▼ボタンを押して設定したい項目を選び、◀/▶ボタンで調整する

4



設定ボタンを押す 設定が終了します。

設定をする(応用編)

オーディオ テレビ アウト **Audio TV Out**

HDMI端子から音声出力を「する/しない」の設定ができます。本機のHDMI OUT端子とテレビのHDMI入力端子を接続していて、テレビのスピーカーから音声を聞きたいときなどに設定します。通常は「Off」にしておいてください。入力信号やテレビによっては、Onにしても音が出ない場合があります。

Off: 出力しません。(お買い上げ時の設定)

On: 出力します。

ご注意

- Audio TV Outの設定が「On」で、テレビから 音声が出ている場合は、スピーカーから音声が出 ません。
- TV Controlの設定が「Enable」の場合は、「Auto」 になります。
- お使いのテレビや入力信号によっては、設定が 「On」でもテレビから音声が出ないことがあります。
- この設定を「On」にしているとき、またはTV Controlの設定を「Enable」にしているときに テレビを聞いていると、本機の音量を上げると本 機に接続しているスピーカーから音が出る場合が あります。本機に接続しているスピーカーの音を 止めるには、設定を変更するか、テレビの設定を 変更、または本機の音量を下げてください。
- この設定を「On」にしているとき、Power Controlの設定を「Enable」にしていると、本機がオン/スタンバイ状態にかかわらずHDMI入力端子から入力される音声/映像信号は、HDMI出力端子に接続しているテレビや他の機器に出力されます。

リップ シンク L*ip Sync*

接続したモニターからの情報により、映像と音声のズレを本機で自動的に補正するかどうかを 設定します。

あるように
Disable:
自動では補正しません。
イネイブル
Enable:
自動的に補正します。

ご注意

- リップシンク機能はHDMIリップシンク対応の テレビに接続している場合にのみ動作します。
- リップシンク機能によって補正される遅延時間を、 A/V Syncメニューで確認することができます。 (☞72ページ)

_{カラー} x.v. Color

x.v.Color対応のソースやモニターをHDMI接続 したときに「Enable」に設定すると、色の表現 力が向上します。

Disable: x.v.Colorを使用しません。 **Enable**: x.v.Colorを使用します。

ご注意

- [Enable] にして色がおかしくなる場合は、 「Disable」に設定してください。
- 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

設定をする(応用編)

コントロール **Control**

本機とHDMI接続したCEC規格対応機器や **RIHID***対応機器と連動動作するかどうかを設 定します。

Disable: RIHD Controlを使用しません。

ご注意

- 接続機器が対応していない場合や、対応している かどうか分からない場合は「Disable」に設定し てください。
- 「Enable」に設定して、おかしな動作をする場合は「Disable」にしてください。
- 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。
- *RIHDはオンキヨー製品の連動機能の名称です。本機ではHDMI規格で定められているCEC (Consumer Electronics Control)を使用した連動を行うことができます。CECに対応したいろいろな機器と連動することができますが、RIHD対応機器と推奨製品以外での動作は保証いたしません。

■ Power Control

この設定は、HDMI Power Control機能に対応した機器に接続している場合にのみ動作します。また、上記の「Control」の設定が「Enable」の場合に変更できます。HDMIで接続された RIFID 対応機器と、電源連動させたい場合に「Enable」に設定してください。ただし、接続機器が対応していない場合や接続機器の設定の状態によっては連動しない場合があります。

Disable: Power Controlを使用しません。 **Enable**: Power Controlを使用します。

ご注意

- 「Enable」に設定しているときは、本機の待機電力が増えます。
- [Enable] に設定しているときは、本機をスタン バイ状態にするとレディモードになり、スタンバ イインジケーターが点灯します。
- 「Enable」に設定しているときは、本機がスタンバイ状態においても、HDMI入力端子から入力された映像信号はHDMI出力端子に接続されたテレビや他の機器に出力されます。Audio TV Outの設定が「On」の場合は、HDMI音声信号もHDMI出力端子から出力されます。
- 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

■ TV Control

この設定は、ControlとPower Controlの両方の設定が「Enable」の場合に変更できます。 HDMI接続した **RIFID** 対応テレビから、本機をコントロールしたいときに「Enable」にします。

Disable: TV Controlを使用しません。 **Enable**: TV Controlを使用します。

ご注意


- テレビが対応していない場合や、対応している かどうか分からないときは、「Disable」に設定 してください。
- 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- Control、Power Control、TV Controlの 設定を変更したあとは、すべての接続機器の 電源を一度オフにして、再度入れ直してくだ さい。また、接続機器の取扱説明書も必ずお 読みください。
- Audio TV Outを「On」に設定した場合、または TV Control を「Enable」に設定し、テレビから音声を出す場合、本機のボリュームを操作すると、本機につながれたスピーカーから音が出るようになります。本機の音を消したいときは、もう一度セットアップ操作やテレビの操作をやり直すか、ボリュームを最小にしてください。

デジタル入力モードをDTS、PCMに固定する

デジタル入力端子が設定されていない入力ソースの場合は設定できません。(☞39ページ) DTSやPCM信号の再生中にノイズや曲間の頭切れが気になる場合は、設定することをおすすめします。デジタル入力をDTSまたはPCMに固定することができます。

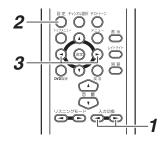

1



リモコンの入力切換◀/▶ボタンで設定する機器を選ぶ


2



設定ボタンを約3秒間押し続ける

現在のデジタル入力モード「Auto」が表示されます。表示の後ろの()は入力端子を表します。

3

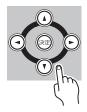

「Auto」表示中(約3秒間)に◀/▶ボタンを(くり返し) 押して、デジタル入力モードを選ぶ

押すたびに、下記のように表示が切り換わります。

→ Auto ← → PCM ← → DTS ←

^{オート} Auto(お買い上げ時の設定):

デジタル信号が入力されていないときは、アナログ信号を再生します。

PCM:

AutoでCDなどのPCMの曲間で頭切れが気になる場合に選択してください。2チャンネルのPCMだけが再生できます。

DTS:

AutoでDTS-CDを再生するとき、DTS信号を識別して読み取る間や、CDの早送り、早戻しをするときのノイズが気になる場合に選択してください。DTS-HD以外のDTS音声を再生できます。



DTS対応のCDやLDを再生するときは、必ず「Auto」または「DTS」を選択してください。「PCM」を選択すると、ノイズが出力されます。

困ったときは

まず下記の内容を点検してみてください。接続した他の機器に原因がある場合もありますので、他機 器の取扱説明書も参照しながらあわせてご確認ください。

オンキョーホームページからも、製品の取り扱い方法やFAQ(よくあるご質問)をお調べいただくことができます。


http://www.jp.onkyo.com/support/

●文章の最後にある数字は参照ページ数です。

! ヒント | 修理を依頼される前に

本機が動作しなくなったり、操作ができなくなったときに、本機のマイコンをリセットすることで、トラブルが解消されることがあります。修理を依頼される前に、下記の手順でマイコンをリセットしてみてください。

マイコンのリセットについて

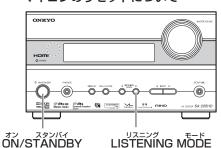

▶ボタン

登録したレベル設定などをすべてお買い上げ時の設定に戻したいときは、以下の手順で本機のマイコンをリセットできます。

電源の入った状態で本体のLISTENING

MODE

ボタンを押しながら、ON/

STANNOBYボタンを押す

表示部に「Clear」と表示され、本機の設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

電源

電源が入らない

ボタン

- ■電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。
- 一度電源プラグをコンヤントから抜き、5秒以上待ってから再度コンヤントに差し込んでください。

音 声

音声が出ない

● HDMI入力端子の設定や音声入力端子の設定を確認してください。

(38, 39)

- 接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。
- ●接続した機器の入力端子/出力端子に間違いがないか確認してください。
- ◆入力が正しく選択できているか確認してください。
- 保護回路が働いている可能性があります。スピーカーコードがショートしていないか、本機背面の端子、コード、スピーカー背面端子をご確認ください。 (20~22)
- スピーカーコードの⊕、⊝は正しく接続されているか、スピーカーコードのビニール部分がスピーカー端子にはさまっていないか確認してください。 (20~22)
- ボリューム位置を確認してください。本機は基本的にMin·1·2···78·79·Maxまで調整できます。 一般のご家庭で50前後までボリュームを上げていても、正常な範囲です。 (42)
- ●接続した再生機器側で出力設定を確認してください。

- HDMI入力した音声が出力されない場合は、プレーヤー側の出力設定を変更してください。
- ●接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。DVD対応のゲーム機など、機器によっては初期設定がOFFになっていることがあります。
- デジタル入力モードの設定の確認を行ってください。「DTS」や「PCM」に固定されていると、それ以外の音声を出力しません。 (77)

エラーメッセージが出る

操作中、表示部に表示されるメッセージは以下の内容を意味します。

Not available: その機能は使えないということを意味します。たとえば、ドルビーデジタル以外

の入力信号のためレイトナイト機能が設定できないときなどに表示されます。

Muting On: ミューティング (消音) 機能がONになっているため設定できません。

DTS、PCMのインジケーターが点滅している

● デジタル入力モードを固定している場合、その固定されたフォーマット以外の信号が入力されています。設定を確認し、デジタル入力モードを「Auto」にしてください。 (77)

センタースピーカーやサラウンドスピーカーから音が出ない/サブウーファーから音が出ない

- リスニングモードによっては、音声の出力されないスピーカーがあります。他のリスニングモードを選んでください。
- 再生するソースによっては、ドルビープロロジックIIのリスニングモードは音が出にくい場合があります。

5.1ch対応のDVDソフトやBSデジタルの5.1ch放送は臨場感を表現する信号が含まれていることが多いですが、CDや一般の放送には含まれていないのが一般的ですので、他のリスニングモードをお選びください。

- ●パソコンやゲーム機、DVDプレーヤーなどの接続した再生機器側で出力設定を確認してください。
- サブウーファーレベルを調整してください。

(61)

音が良くない

- スピーカーコードのプラス⊕/マイナス⊝が正しく接続されているかご確認ください。 (20~22)
- ●自動スピーカー設定をもう一度行うか、スピーカーの「有/無とクロスオーバー周波数」、「距離」、「音量」設定を手動で行ってください。 (34、62)
- ピンコードのプラグは奥まで差し込んでください。

(25)

レコードプレーヤーの音が小さい

● レコードプレーヤーがフォノイコライザー内蔵か、お確かめください。 内蔵していないレコードプレーヤーの場合は別途フォノイコライザーが必要です。

レコードプレーヤーが再生できない

● MCカートリッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはヘッドアンプとフォノイコライザーが必要です。

〈音質について〉

電源プラグの極性を変えると音が良くなることがあります。

電源投入後10~30分程度経過した方が音質は安定します。

特定のスピーカーから音が出ない

テスト音は出ますか?

スピーカーの音量レベル調整で、接続したすべてのスピーカーから個別にテスト音が出ているか 確認してください。 (67)

表示部にスピーカーの表示は出るが、テスト音が出ない

● 音の出ないスピーカーの接続が正しくない可能性があります。 スピーカーコードの芯線部分が本機のスピーカー端子の金属部で固定されているか確認してくだ さい。

コードが折れ曲がったり損傷していないか確認してください。

テスト音も出ず、表示部にも表示されない

● スピーカーの設定が正しくない可能性があります。もう一度、自動スピーカー設定をするか、スピー カーの「有/無とクロスオーバー周波数」の設定を手動で行ってください。 (34, 62)

テスト音は出るが、音が出ない

- ●再生するソースによっては音が出にくいスピーカーがあります。
- サブウーファー音声要素(LFE)の入っていないソフトを再生している場合、サブウーファーか ら音が出ないことがあります。

表示と違うスピーカーから音が出る

● スピーカーの接続が正しくありません。それぞれのスピーカーが正しい端子に接続されているか 確認してください。 $(20 \sim 22)$

- リスニングモードによっては音が出ないスピーカーがあります -

センタースピーカーからしか音が出ない

● テレビやAM放送などモノラル音源を再生するときに、リスニングモードをドルビープロロジッ クIIまたはドルビープロロジックIIxにすると、センタースピーカーに音が集中します。

センタースピーカーやサラウンドスピーカーから音が出ない

● リスニングモードが「Stereol、「Monol のときは、センタースピーカーやサラウンドスピーカー から音が出ません。

サラウンドバックスピーカーから音が出ない

● 入力ソースやリスニングモードによっては、サラウンドバックスピーカーの音が出にくい場合が あります。

サブウーファーから音が出ない

● 入力ソースにサブウーファー音声要素(LFE)が入っていない場合、サブウーファーから音が出 ないことがあります。

希望する信号フォーマットで聞くことができない(Dolby Digital、DTSやAACのフォーマットにならない)

Dolby Digital、DTSやAACの音声を聞くためには、デジタル接続が必要です。

- ●接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。DVD対応のゲーム機など、機器によっ ては初期設定でデジタル出力がOFFになっていることがあります。
- デジタル入力端子の設定の確認を行ってください。初期設定と違う接続をした場合には、設定し直 す必要があります。 (39)

希望するリスニングモードが選べない

● スピーカーの接続状況によっては選択できないリスニングモードがあります。「入力信号の種類と 対応するリスニングモード」でご確認ください。 (49)

音量調整が80(Max)以下で終わる

- 付属の測定用マイクで自動スピーカー設定をした場合や、スピーカーの音量調整をした場合は、音 量最大値が変わることがあります。
- ●サブウーファーレベルを変更した場合は、音量最大値が変わることがあります。 (61)

困ったときは

ノイズが出る

- オーディオ用ピンコードと電源コードなどを束ねると音質が劣化しますので避けてください。
- 接続コードが影響を受けている可能性がありますので、接続コードの位置を動かしてみてください。

レイトナイト機能が働かない

● 再生ソースがドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHDのいずれかになっているか確認してください。 (59)

DTS信号について

- DTS信号を再生しているときは、本機のDTSインジケーターが点灯します。プレーヤー側での一時停止やスキップ操作時に発生するノイズを防ぐため、再生が終了してもDTSインジケーターが点灯したままになります。このため、DTS信号から急にPCM信号に切り換わるタイプのソフトは、PCMがすぐに再生されない場合があります。このときはプレーヤー側で再生を約3秒以上中断し、再び再生を行うと正常に再生されます。
- 一部のCDまたはLDプレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しくDTS再生ができない場合があります。出力されているDTS信号に何らかの処理(出力レベル調整、サンプリング周波数変換、周波数特性変換など)が行われていると、本機が正しいDTS信号とみなすことができず、ノイズを発生することがあります。
- DTS対応ディスクを再生しているときにプレーヤー側で一時停止やスキップなどの操作をすると、 ごく短時間ノイズが発生する場合がありますが、これは故障ではありません。

HDMI入力音声が頭切れする

● HDMI信号は、他のデジタル音声信号に比べてフォーマット認識に時間がかかるため、音の出だしが遅れることがあります。

リモコン

リモコンが働かない

- ●電池の極性(⊕、⊝)が、表示通り正しく入っているか確認してください。 (10)
- 電池を2本とも新しいものと交換してみてください。 (種類の異なる電池の使用や、新しい電池と古い電池の混用はさけてください) (10)
- リモコンと本体の間が離れすぎていませんか?リモコンと本体の間に障害物がありませんか?(10)
- リモコン受光部に強い光(インバータ蛍光灯や直射日光)が当たっていませんか? (10)

● オンキョー製DVDプレーヤーやRIドックの操作ができない

- オンキヨー製他機器と**尺** |ケーブルが正しく接続されているか確認してください。**尺** |ケーブルを接続している場合、オーディオ用ピンコードも接続してください。(**尺** |ケーブルだけでは正しく連動しません) (29)
- リモコンを本機のリモコン受光部に向けてください。 (10)
- ◆ 入力表示が正しく設定されているか確認してください。

他機器との接続

接続した機器の音が出ない

- ◆入力切り換えを確認してください。
- オーディオ用光デジタルケーブルが折れ曲がったり損傷していませんか?
- フォノイコライザーを内蔵していないレコードプレーヤーは、別売のフォノイコライザーを中継してください。

テレビの映像がにじむ

● テレビからスピーカーを離してください。

(41)

困ったときは

その他

自動スピーカー設定中に「Noise Error!」というメッセージが出る

◆お使いのスピーカーに異常があることも考えられます。スピーカーの出力などを点検してみてください。 (37)

多重音声の言語を切り換えたい

● 「Input (Mux)」で主音声/副音声を選択します。

(57)

ヘッドホンを接続すると音が変わる/表示が消える

●「Direct」「Mono」以外のリスニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続すると自動的にStereo出力になります。 (43)

スピーカーの距離設定が希望通りにならない

● 設定する数値がホームシアターに適した数値に矯正されることがあります。

(66)

音量に関する設定を希望通りの数字にできない

● 付属の測定用マイクで自動スピーカー設定をした場合や、ボリューム設定をした場合は、設定できる音量最大値が変わることがあります。 (73)

本機はマイクロコンピューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。そのようなときは、電源プラグを抜いて、約5秒後にあらためて電源プラグを差し込んでください。

製品の故障により正常に録音・録画できなかったことによって生じた損害(CD レンタル料等)については保証対象になりません。

大事な録音をするときは、あらかじめ正しく録音·録画できることを確認の上、録音·録画を行ってください。

本機の電源コードをコンセントから抜くときは、本機をスタンバイ状態にしてから抜いてください。

音声フォーマット

サラウンド (Surround)

ドルビーデジタルやDSPの音声モードなどを用いた臨場感のある音の総称。

ドルビーデジタル (Dolby Digital)

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネル音声規格。モノラルから5.1チャンネルまでに対応しています。プログラム間でセリフの平均レベルを一定に保つダイアログノーマライゼーション、視聴環境の制約に対応してダイナミックレンジを調整するダイナミックレンジ圧縮、スピーカーの数に合わせて出力チャンネル数を最適化するダウンミックスなど数々の機能が採り入れられています。DVD-Videoの標準音声、米国DTVの標準音声として採用されています。

ドルビー EX (Dolby EX)

映画館の壁面に配置されるサラウンドチャンネルスピーカー、左右側面と背面の3つのセクション(左サラウンド、右サラウンド、バックサラウンド)に分割します。これによりサラウンドの空間表現力、定位感が高められ、360度の回転や頭上を通過するような移動音効果をよりリアルに体感できます。バックサラウンドチャンネルは左サラウンド、右サラウンドに振り分けることもできるため、通常の5.1チャンネルとして、既存のドルビーデジタル環境で再生することが可能です。

ドルビープロロジックII (Dolby Pro Logic II)

ドルビー社によって開発されたマトリックスタイプのサラウンドデコード技術。ステレオ音源を5.1 チャンネルであるかのような立体音場で楽しむことができます。映画の再生に適した「Movie」モード、音楽再生に適した「Music」モード、ゲーム機などに適した「Game」モードがあります。

ドルビープロロジックIIx (Dolby Pro Logic IIx)

ドルビープロロジックIIをさらに改良したマトリックスデコード技術。ステレオ音源を7.1チャンネル再生するため、かってないほど自然でなめらかなサラウンド体験が得られます。映画の再生に適した「Movie」モード、音楽再生に適した「Game」モードがあります。

ドルビーデジタルプラス (Dolby Digital Plus)

ドルビー社が開発した、次世代高精細光ディスク(ブルーレイ、HD DVD)に収録可能な非可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。48kHzのサンプリング周波数で、最大7.1チャンネルをサポートします。

ドルビー TrueHD (Dolby TrueHD)

ドルビー社が開発した、次世代高精細光ディスク(ブルーレイ、HD DVD)に収録可能な可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。 48/96kHzのサンプリング周波数で、最大7.1チャンネル、192kHzのサンプリング周波数で最大5.1チャンネルをサポートします。

DSD (Direct Stream Digital)

スーパーオーディオCDに採用された方式です。 100kHzをカバーする再生周波数範囲と可聴帯域 内120dB以上のダイナミックレンジが確保でき るので、原音に近い音声で録音・再生ができます。

DTSデジタルサラウンド(DTS Digital Surround)

米国のDTS社が開発したデジタルサラウンドフォーマット。コヒレントアコースティックス符号化と呼ばれる算法を使用し、圧縮率は通常4:1程度と比較的低くなっています。映画館ではフィルムにプリントされたタイムコードに同期してCD-ROMに記録された音声が再生されます。

DTS-ES エクステンディッドサラウンド (DTS-ES Extended Surround)

従来のDTS5.1chシステムにセンターバックサラウンド (CS) チャンネルを加えたもので、かつてない音像・定位感を再現します。DTS-ESには「DTS-ESディスクリート6.1ch」と「DTS-ESマトリックス6.1ch」の2種類があり、どちらも下位互換性を有しているため従来のDTS5.1ch対応機器での再生も可能です。

DTS-ES ディスクリート (DTS-ES Discrete)

5.1チャンネル音声データに拡張データとしてセンターサラウンドチャンネル音声データを付加し、この方式に対応したDTSデジタルサラウンドデコーダーによって完全に独立した6.1チャンネル音声を再生するDTSシステム。

DTS-ES マトリックス (DTS-ES Matrix)

映画館におけるDTS-ESと同様に、あらかじめ 左右サラウンドチャンネルにマトリックスエン コードされたセンターバックサラウンドチャン ネルを、マトリックスデコーダーを使って復元 して6.1チャンネルとする方式のDTSシステム。 マトリックスデコーダーとしてNeo:6に対応し た機器を使用します。

DTS Express

DTS社が開発した最大5.1ch、48kHzのロービットレート音声です。HD DVDのサブオーディオ、ブルーレイディスクのセカンダリーオーディオなどに収録される他、放送コンテンツやメディアサーバーなどの応用が想定されています。

DTS96/24

DTS96/24フォーマットソースに記録された拡張用データを使用して、5.1チャンネル再生するDTSシステム。サンプリング周波数96kHz、量子化ビット数24ビットの高音質で、きめ細やかな音声を再現します。

DTS-HDハイレゾリューションオーディオ (DTS-HD High Resolution Audio)

DTS社が開発した、次世代高精細光ディスク(ブルーレイ、HD DVD)に収録可能な非可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。96kHzのサンプリング周波数で、最大7.1チャンネルをサポートします。

DTS-HDマスターオーディオ (DTS-HD Master Audio)

DTS社が開発した、次世代高精細光ディスク (ブルーレイ、HD DVD) に収録可能な可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。48/96kHzのサンプリング周波数で、最大7.1チャンネル、192kHzのサンプリング周波数で最大5.1チャンネルをサポートします。

Neo:6

DTS社によって開発された、デジタル・アナログを含むすべての2チャンネルソースを6チャンネルサラウンドにするマトリックスデコード技術。映画に適した「Cinema」モードと音楽に適した「Music」モードが用意されています。また、DTS-ES マトリックスのセンターサラウンドチャンネル信号の抽出にも使用されます。

MPEG-2 AAC

AAC(Advanced Audio Coding)は、AT&T社、ドルビー社、フラウンホーファー・インスティテュート・フォー・インテグレーティド・サーキット(Fraunhofer IIS)、そしてソニー株式会社の4社の高品質マルチチャンネル音声符号化のための最先端技術を組み合わせたもので、ISOとIECの共同管轄の下に、MPEG-2規格の一部として規格化された音声圧縮符号化方式です。

従来のMPEG音声との後方互換性がないので、 従来のMPEG音声デコーダーでは再生できません。わが国のデジタルテレビ音声方式として採用されています。

音声

アナログ

一般的な再生機器に装備されているL/R(白/赤) 音声出力端子からの音声を、アナログ音声と呼 びます。

デジタル

デジタル端子は一般的に、CDプレーヤー、DVDプレーヤーなどに装備されています。 ドルビーデジタルやDTSなどのデジタル音声を 聴くときやデジタル録音するときは、デジタル 端子と接続しておく必要があります。

光 (OPTICAL) デジタル

DVDやCDなどのデジタル信号を入出力するための信号で光ケーブルを使用して接続します。アナログよりも再生や録音がさらに高品位になります。接続する機器にOPTICAL端子がある場合に使用できます。音質は同軸デジタルと同等です。

同軸(COAXIAL)デジタル

DVDやCDなどのデジタル信号を入出力するための信号で同軸コードを用いて接続します。 アナログよりも再生や録音がさらに高品位になります。接続する機器にCOAXIAL端子がある場合に使用できます。音質は光デジタルと同等です。

サンプリング周波数

アナログ信号をデジタル信号に変換するときの精度。44.1 k Hzは1秒間に44100回、96 k Hzは1秒間に96000回アナログ信号を読みとってデジタルに変換します。

ダイナミックレンジ

信号を正しく変換する最大のレベルと、雑音等機器の性質で制限させる最小レベルの差。

LFE (Low Frequency Effect)

ドルビーデジタルやDTSの低周波数効果音のこと。 一般にディスクなどの信号に入っているとサブ ウーファーが効果的に働きます。

5.1chサラウンド

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー 1 つ、フロントスピーカー 2つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー 2つで5ch (チャンネル)、サブウーファーは他のスピーカーよりも再生できる音域が10分の1のため、この6本のスピーカーを使って再生することを5.1chサラウンドと言います。

7.1chサラウンド

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー 1つ、フロントスピーカー 2つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー 2つ、真後ろに設置するサラウンドバックスピーカー 2つで7ch(7チャンネル)、サブウーファーは他のスピーカーよりも再生できる音域が10分の1のため、この8本のスピーカーを使って再生することを7.1chサラウンドと言います。

主な仕様

■AVセンター(SA-205HD)

実用最大出力 $30W \times 5(1 \text{ ch駆動}, 1 \text{ kHz} \cdot 6\Omega/\text{JEITA} \cdot 全高調波歪率 10%)$

60W(SW、100Hz·3Ω/JEITA·全高調波歪率10%)

定格出力 25W×5(1ch駆動、1kHz·6Ω/JEITA·全高調波歪率0.4%以下)

50W(SW、100Hz·3Ω/JEITA·全高調波歪率0.4%以下)

全高調波歪率0.4%(1kHz 定格出力時)ダンピングファクター70 (フロント、80)

入力感度/インピーダンス 150mV/47kΩ (LINE1/LINE2//LINE3) 周波数特性 FL/FR: 10Hz~100kHz (Direct時)

FL/FR/C/SL/SR: 150Hz~20kHz, +1/-3dB

SW:10Hz~150Hz、+1/-3dB(Stereo時、Crossover:150Hz時)

SN比 105dB、LINE1/LINE2/LINE3 Direct時、IHF-A

スピーカー適応インピーダンス $6\Omega\sim16\Omega$ (FL/FR/C/SL/SR)

3Ω (SW)

映像入力/映像出力(HDMI) 2/1

音声入力 デジタル2 (OPTICAL)、1 (COAXIAL)

アナログ3

音声出力 マルチチャンネルプリ 2.1ch (SBL/SBR)

サブウーファープリ 1 ヘッドホン 1

音場制御用マイク端子

電源 AC100V (50/60Hz)

消費電力 110W **待機電力** 0.2W

外形寸法(幅×高さ×奥行き) 205×116×326mm

質量 4.5kg

■サブウーファー(SWA-V20HD)

形式 バスレフ型

定格インピーダンス 3Ω **最大入力** 70W

定格感度レベル83dB/w/m定格周波数範囲32Hz~1kHzキャビネット内容積10リットル

外形寸法(幅×高さ×奥行き) 225×295×310mm (サランネット、ターミナル突起部含む)

質量 7.1kg

使用スピーカー 16cm OMFコーン型

 ターミナル
 プッシュ式

 防磁設計
 有 (JEITA)

■サテライトスピーカー(ST-V20HD)

形式 2ウェイバスレフ型

定格インピーダンス最大入力定格感度レベル6Ω40W81dB/w/m

 定格感度レベル
 81dB/w/m

 定格周波数範囲
 60Hz~80kHz

クロスオーバー周波数 8kHz **キャビネット内容積** 1.3リットル

外形寸法(幅×高さ×奥行き) 102×175×129mm(サランネット、ターミナル突起部含む)

質量 1.3kg

使用スピーカー ウーファー: 8cm OMFコーン型

ツィーター: 2cm バランスドーム

 ターミナル
 プッシュ式

 防磁設計
 有 (JEITA)

仕様および外観は性能向上のため予告なく変更することがあります。

■ 保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、 お買い上げの際にお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■ 調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われています。 この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、 お調べください。本機以外の原因も考えられま す。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお 調べください。それでもなお異常のあるときは、 電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売店、または付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓口までお知らせください。

- ▶お名前
- ▶お電話番号
- ▶で住所
- ▶ 製品名 BASE-V20HD

SA-205HD

▶ できるだけ詳しい故障状況

■ オンキョー修理窓口について

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓 口のご案内」をご覧ください。

■ 保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキョー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧ください。

■ 保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理 窓口へご相談ください。修理によって機能が維 持できる場合はお客様のご要望により有料修理 致します。

■ 補修用性能部品の保有期間について

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後8年間 保有しています。性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部品です。保有期間 経過後でも、故障箇所によっては修理可能の場 合がありますのでお買い上げ店、またはお近く のオンキョー修理窓口へご相談ください。

ご購入されたときにご記入ください。 サービスを依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日: 日

Tel.

ご購入店名:

メモ:

ONKYO

オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540



G0806-2

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先:コールセンター ☎ 050-3161-9555 受付時間 10:00~18:00

(土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

サービスとサポートのご案内: http://www.jp.onkyo.com/support/